

S130智能卡触摸密码锁用户手册

- 安装、使用前请仔细阅读本手册
- 请妥善保管本手册

● 产品规格

前面板：289（D）X74（W）X29（H）

前面板：270（D）X74（W）X29（H）

主材料：优质锌合金

电源：碱性电池 AA（五号电池） 1.5VX4颗（DC6V）

适用门厚：4~11cm

开门方式：智能卡、密码、机械钥匙

智能卡容量：100张（2张管理卡）

密码容量：5组

密码长度：4-8位（支持掩码）


工作温度：-15℃~+50℃

工作湿度：70%RH以下

净重： KG

S130智能卡触摸密码锁用户手册

● 锁具说明

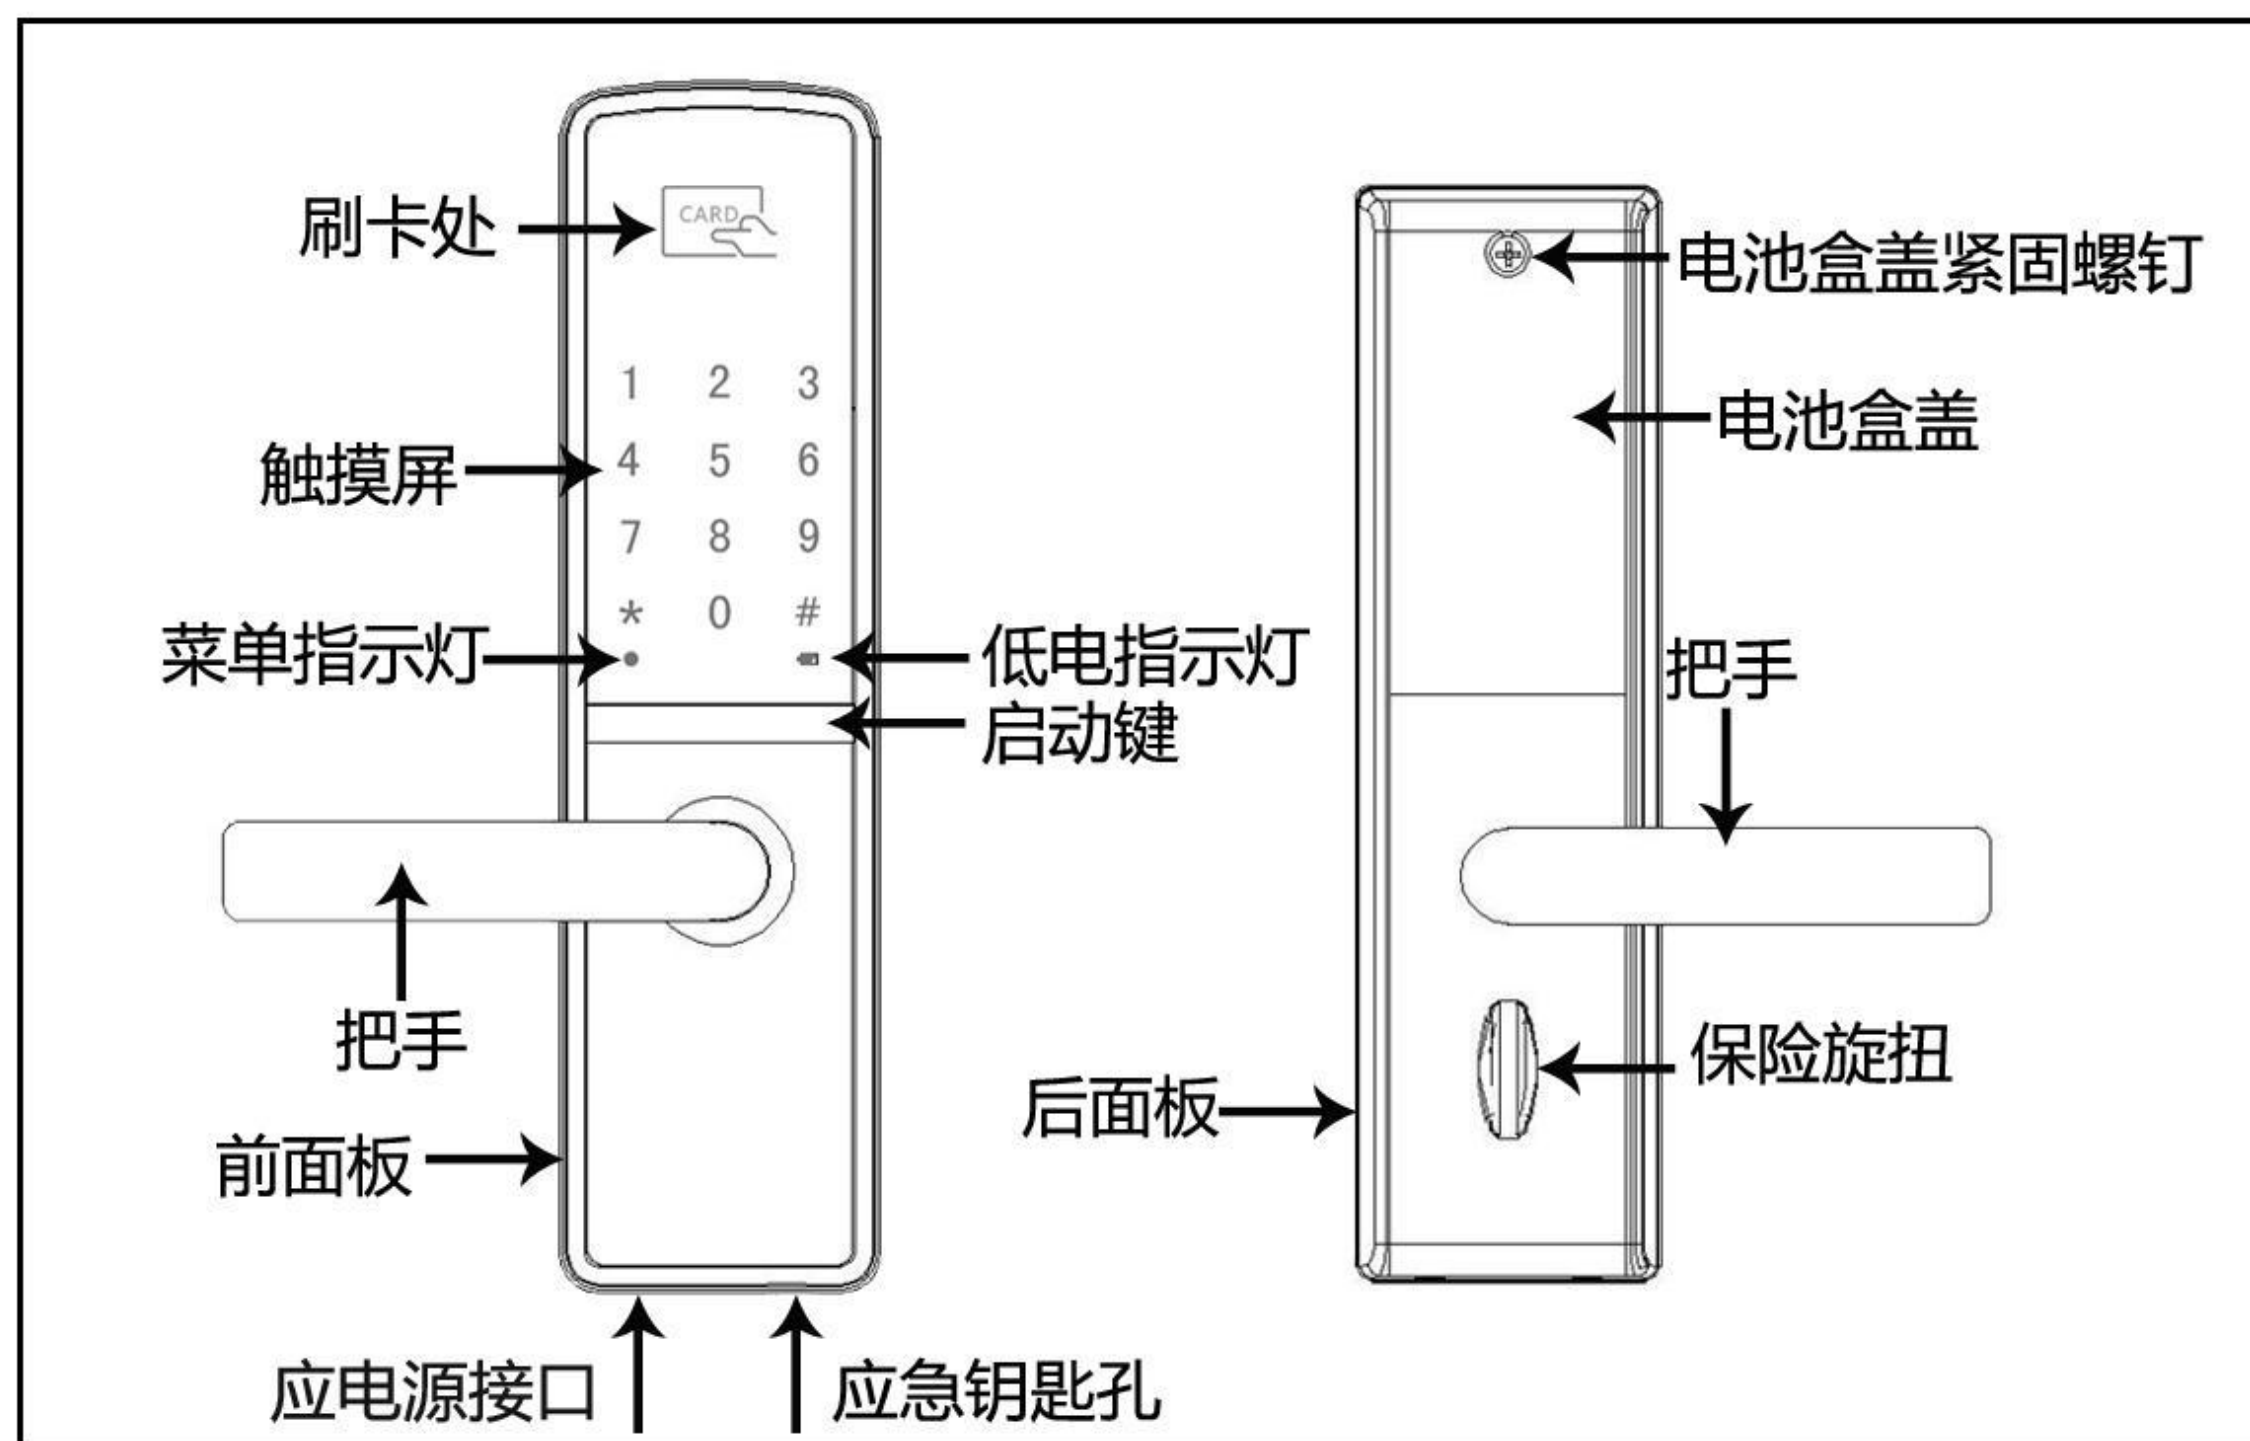


● 装箱清单

- ①前面板、②后面板、③锁体、④应急钥匙（3把）、⑤配件袋、⑥5号碱性电池（4节）、⑦用户手册、⑧产品合格证、⑨智能卡（2张）、⑩应急电源。

● 启动键说明：

密码开门时需按此键启动。

● 锁具状态提示：

1. 操作成功提示：锁具发出“嘀——”一声长音；
2. 操作失败提示：
 1. 刷卡失败无提示；
 2. 密码开门失败锁具发出“嘀-嘀-嘀”三声短音；
3. 电量不足提示：每次开门会有连续短音报警，且“ ”亮。

● 锁具初使状态提示：（新锁）

锁具上键盘灯光闪烁，表示处于初始状态。此时需尽快登记两张管理卡。

目 录

一、管理卡登记5

二、新增用户卡6

三、删除用户卡7

四、设置密码8

五、密码开关与修改9

六、智能卡开门.....10

七、密码开门10

八、钥匙开门10

九、使用应急电源10


十、系统清空11

十一、反锁设置11

十二、安装说明12


十三、更换电池13

一、管理卡登记：

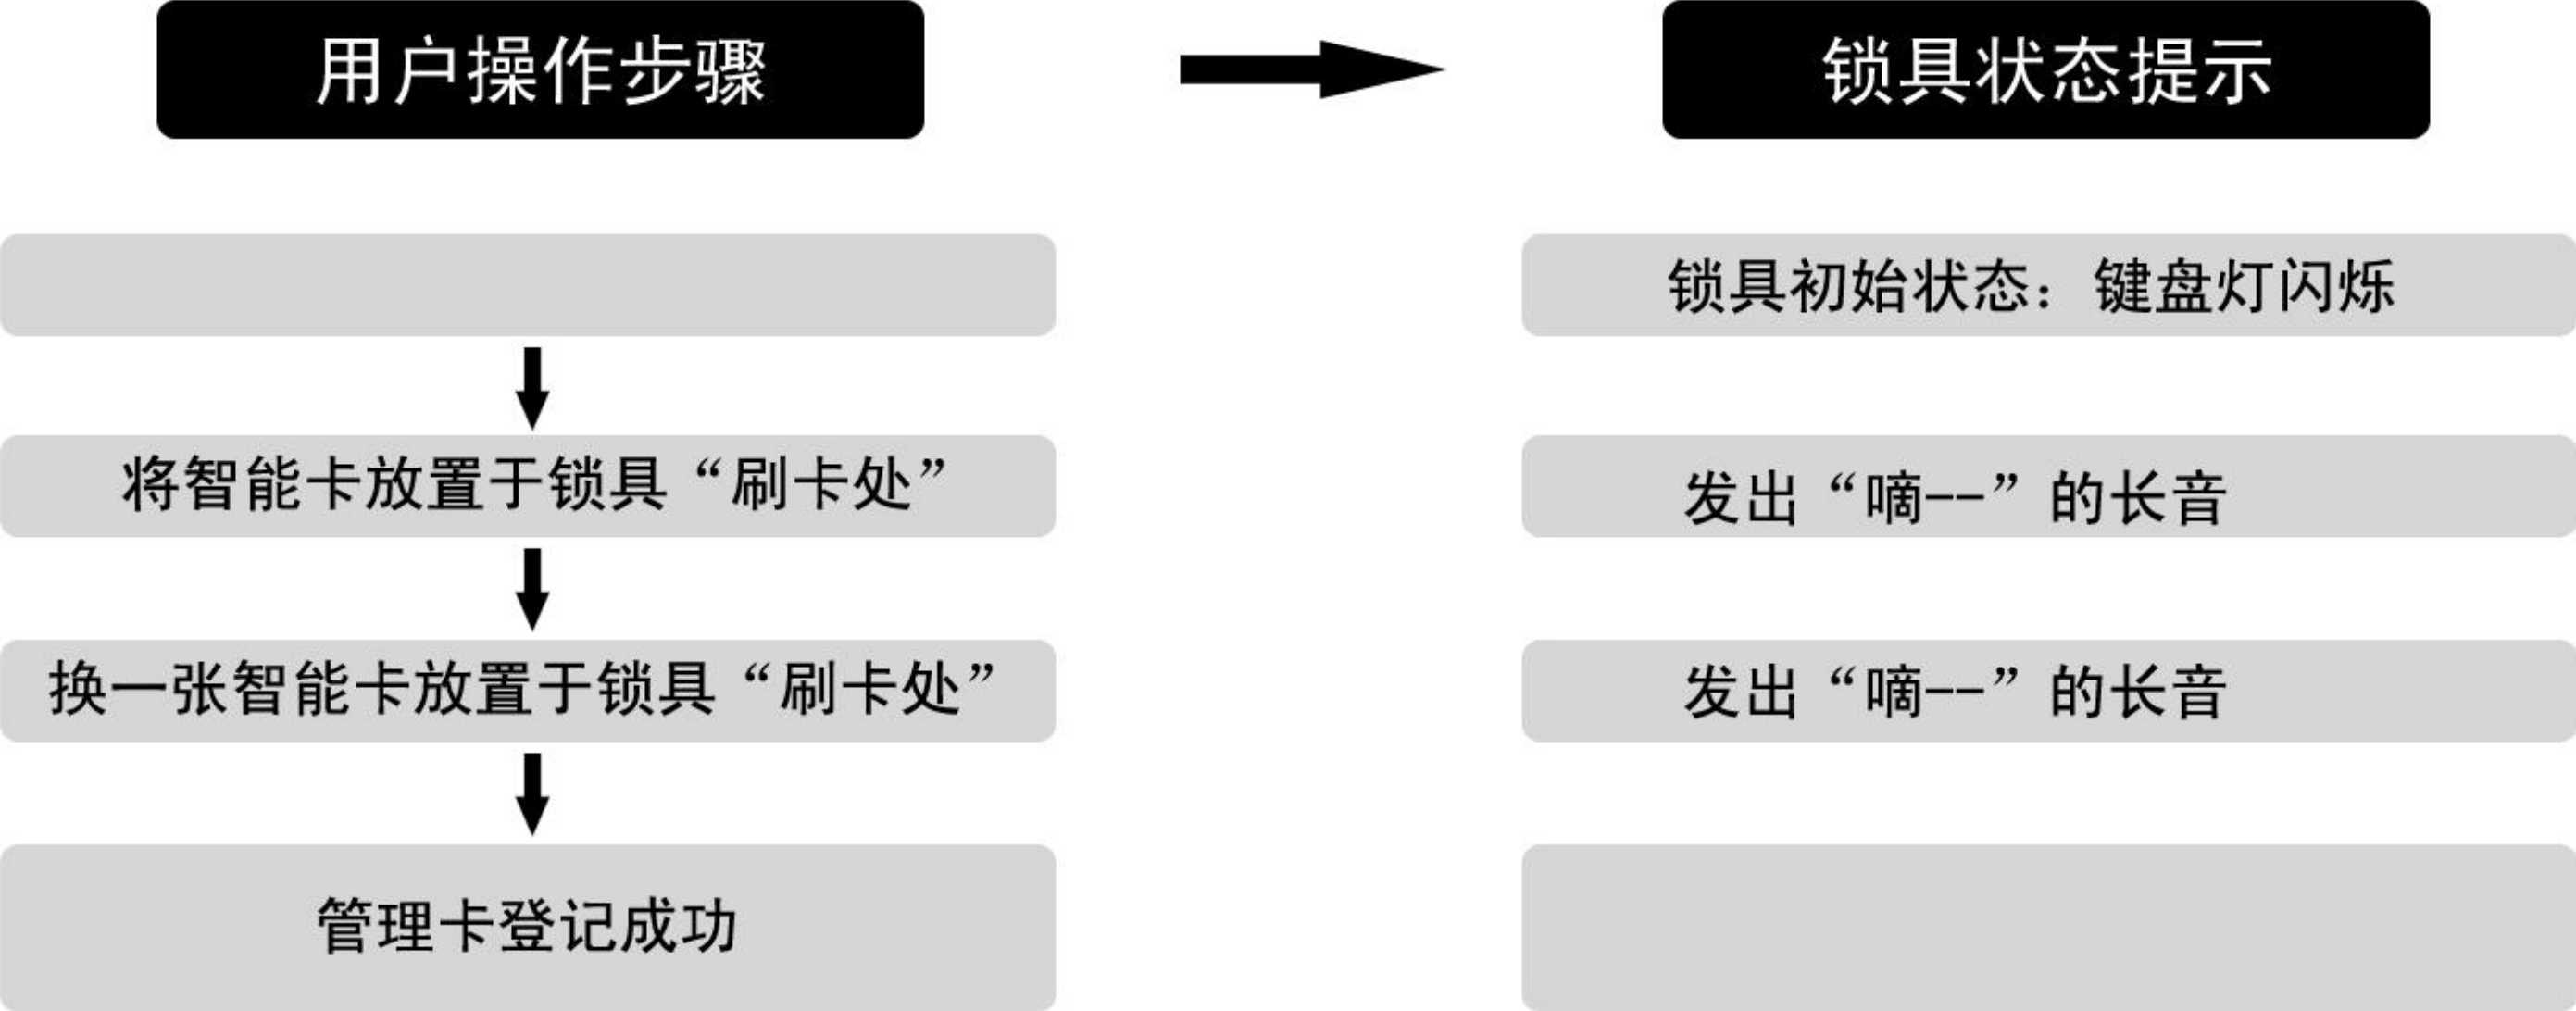


二张智能卡登记成功后，默认为管理卡。
二张智能卡需全登记好才能正常使用。


二、新增用户卡

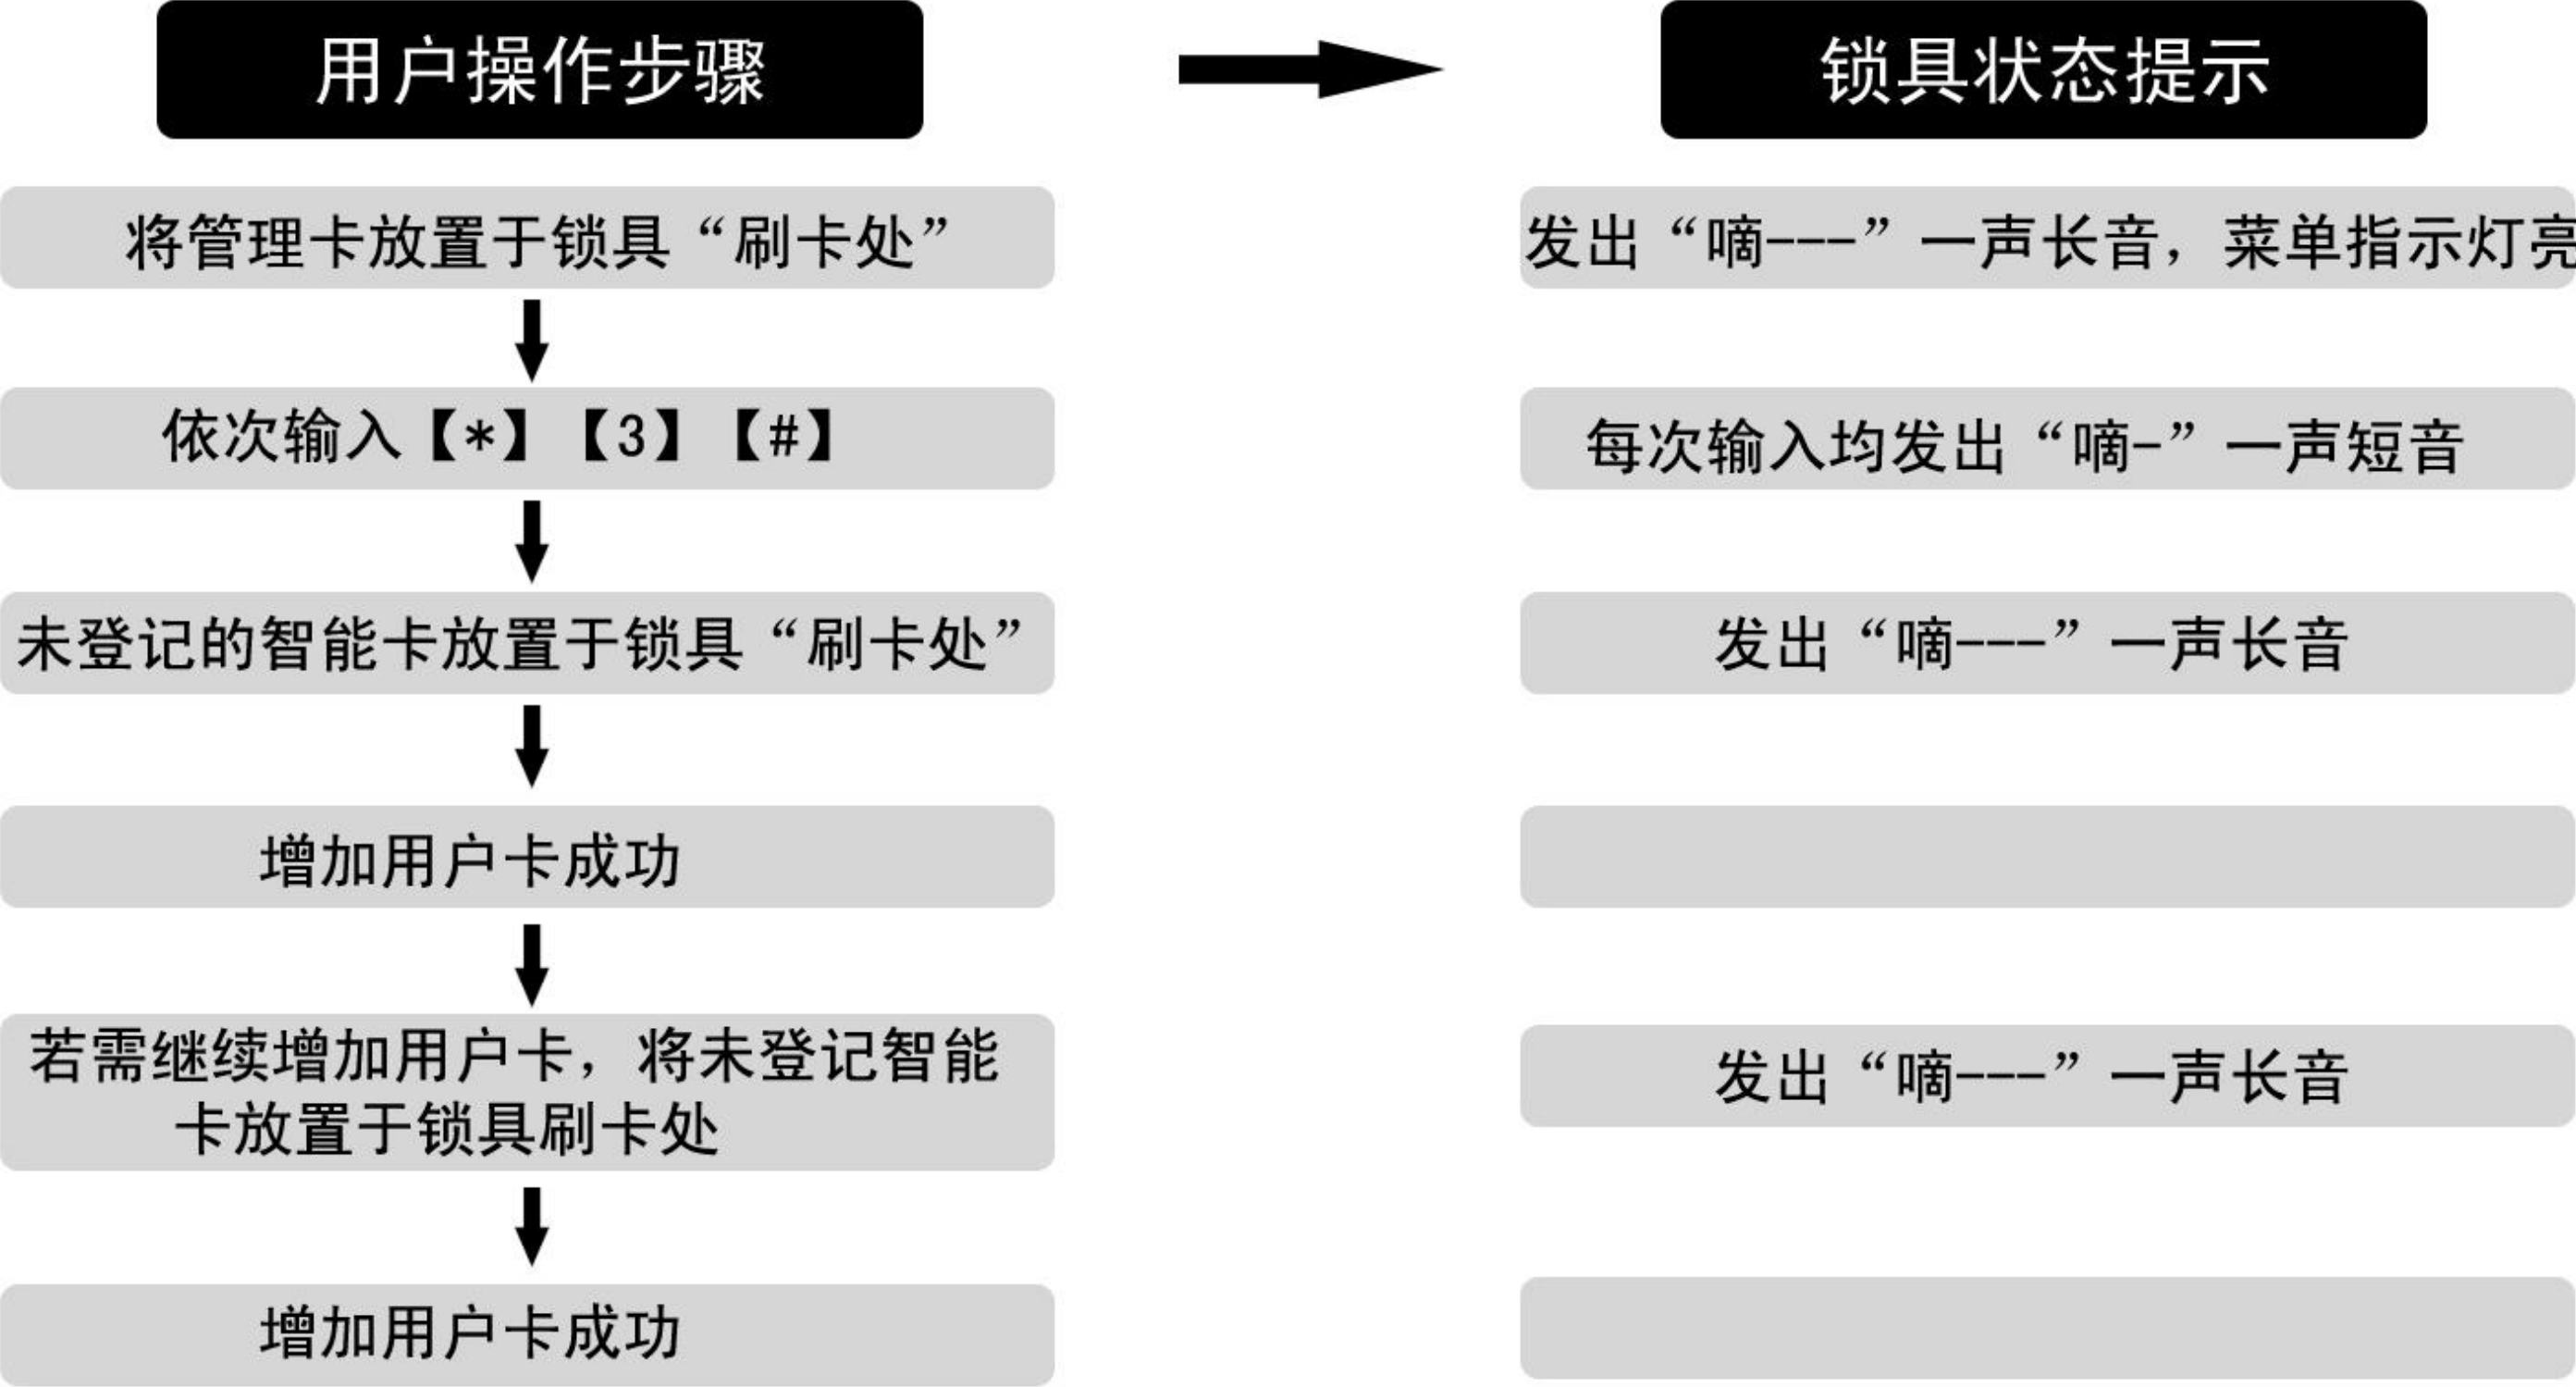

三、删除用户卡

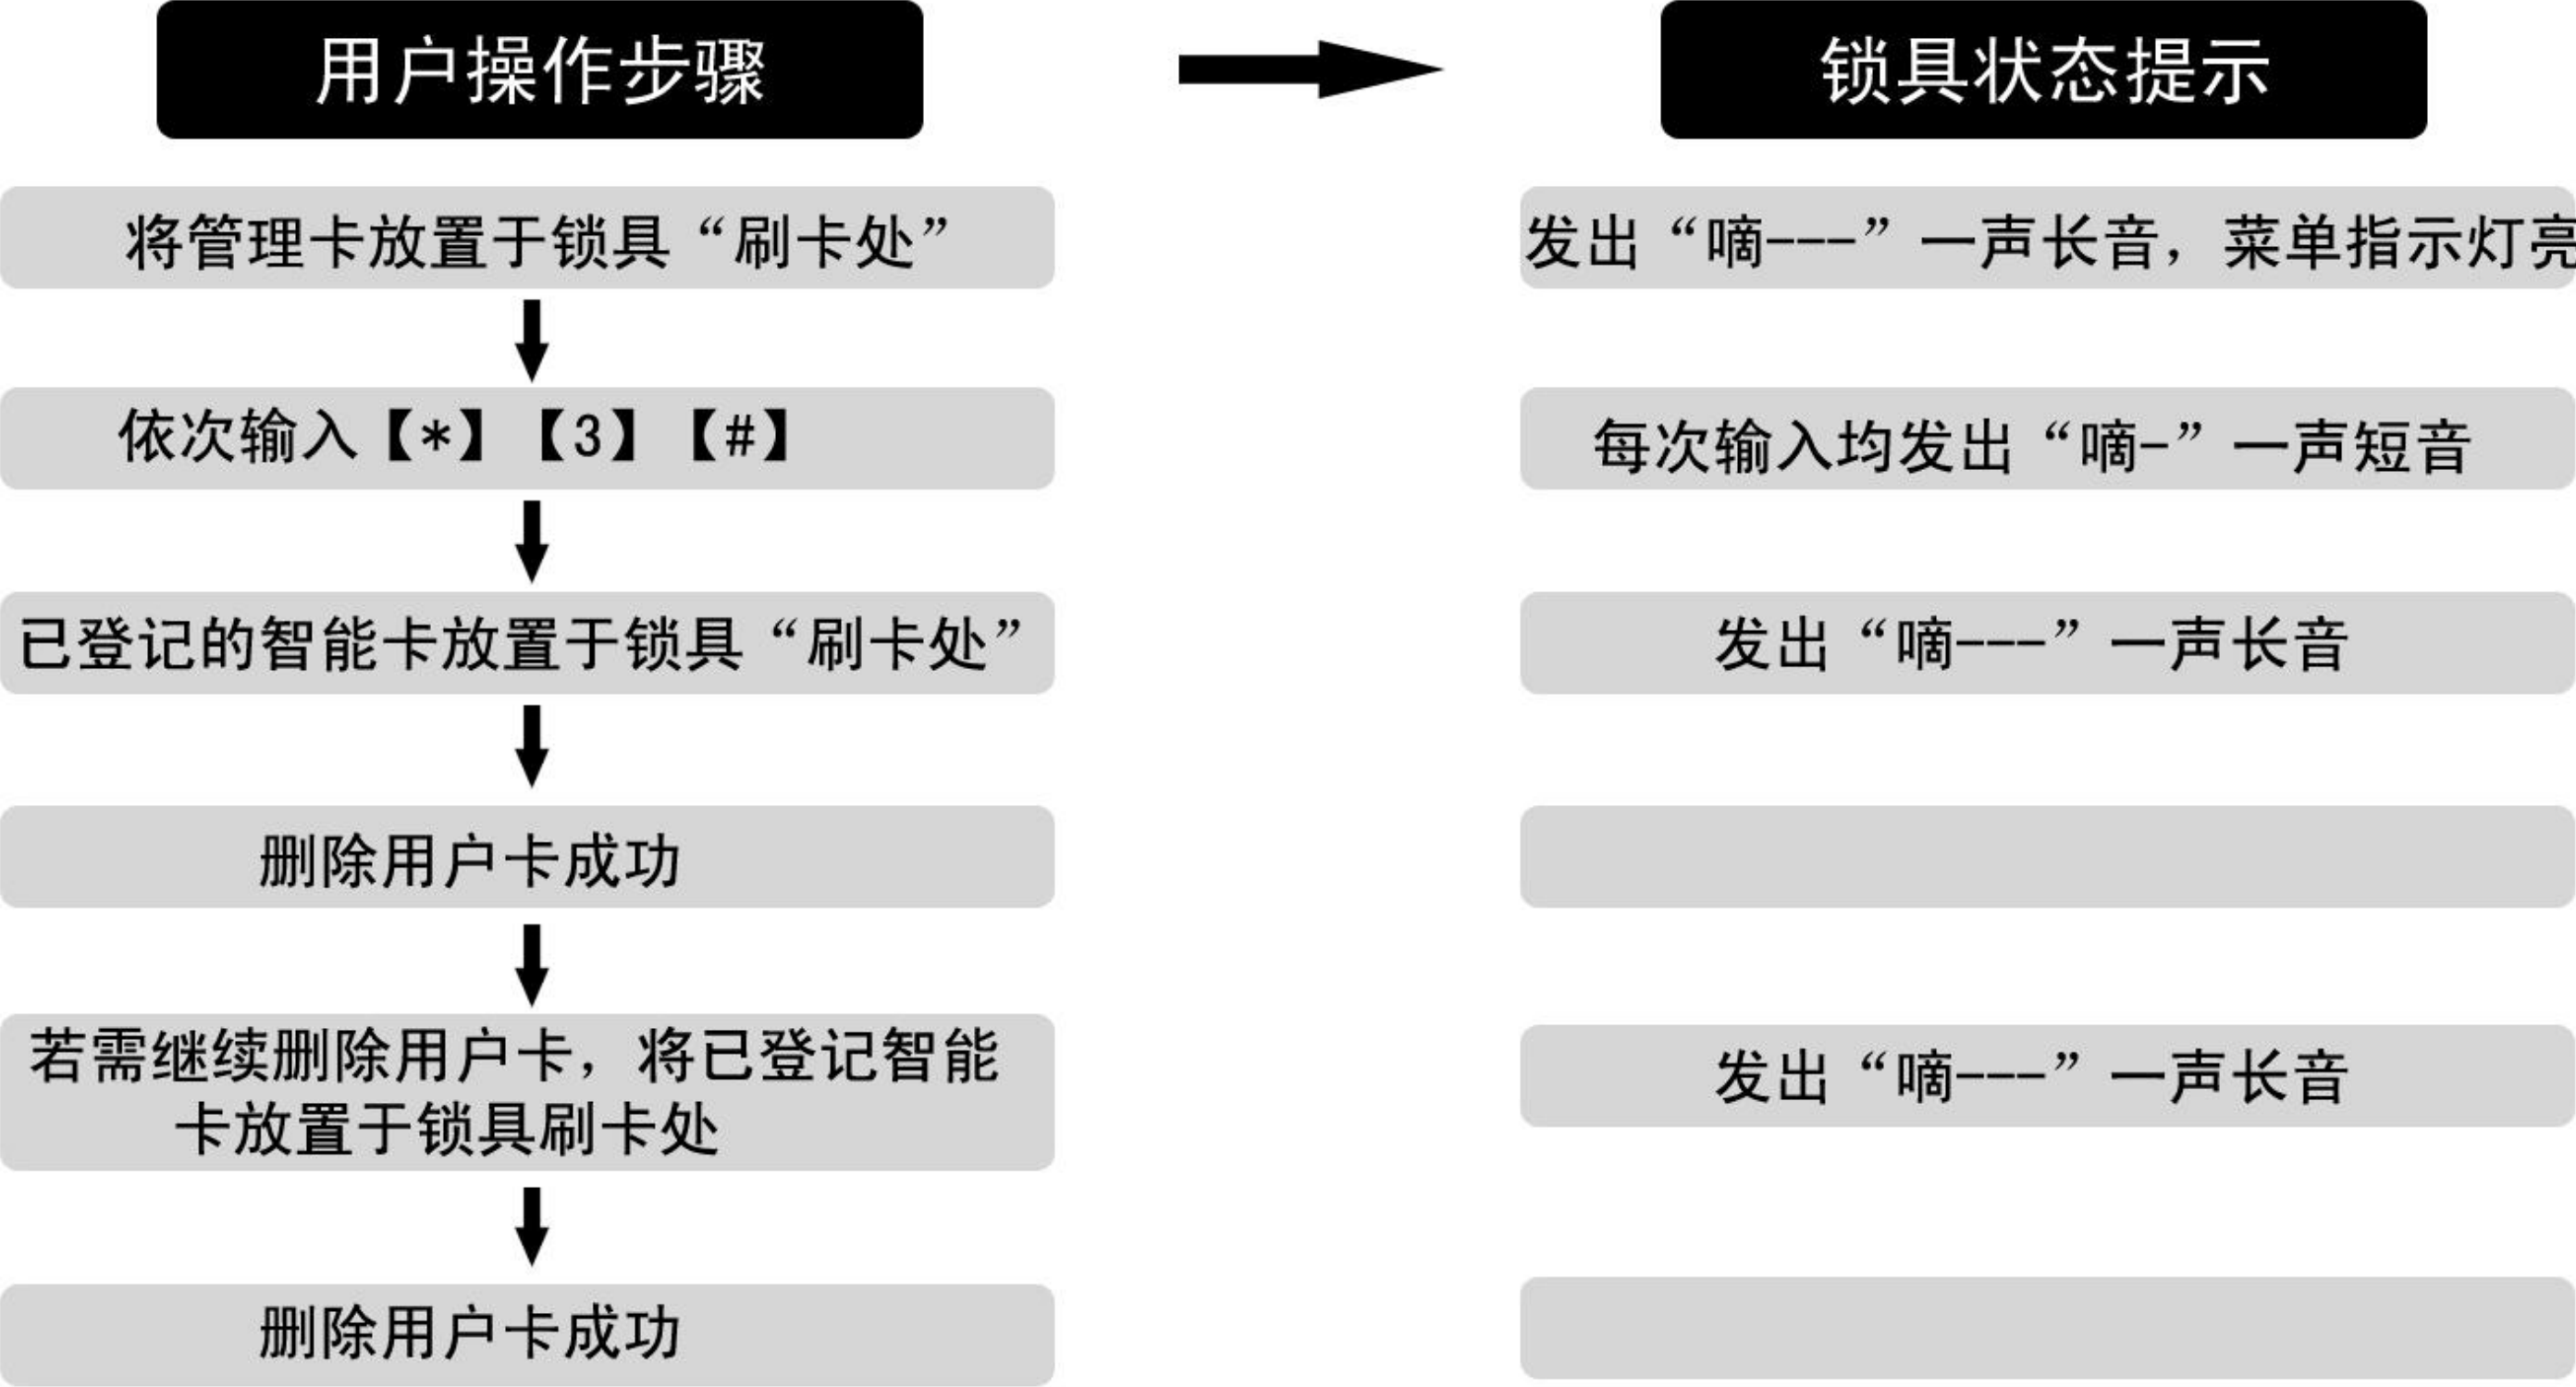

四、设置密码

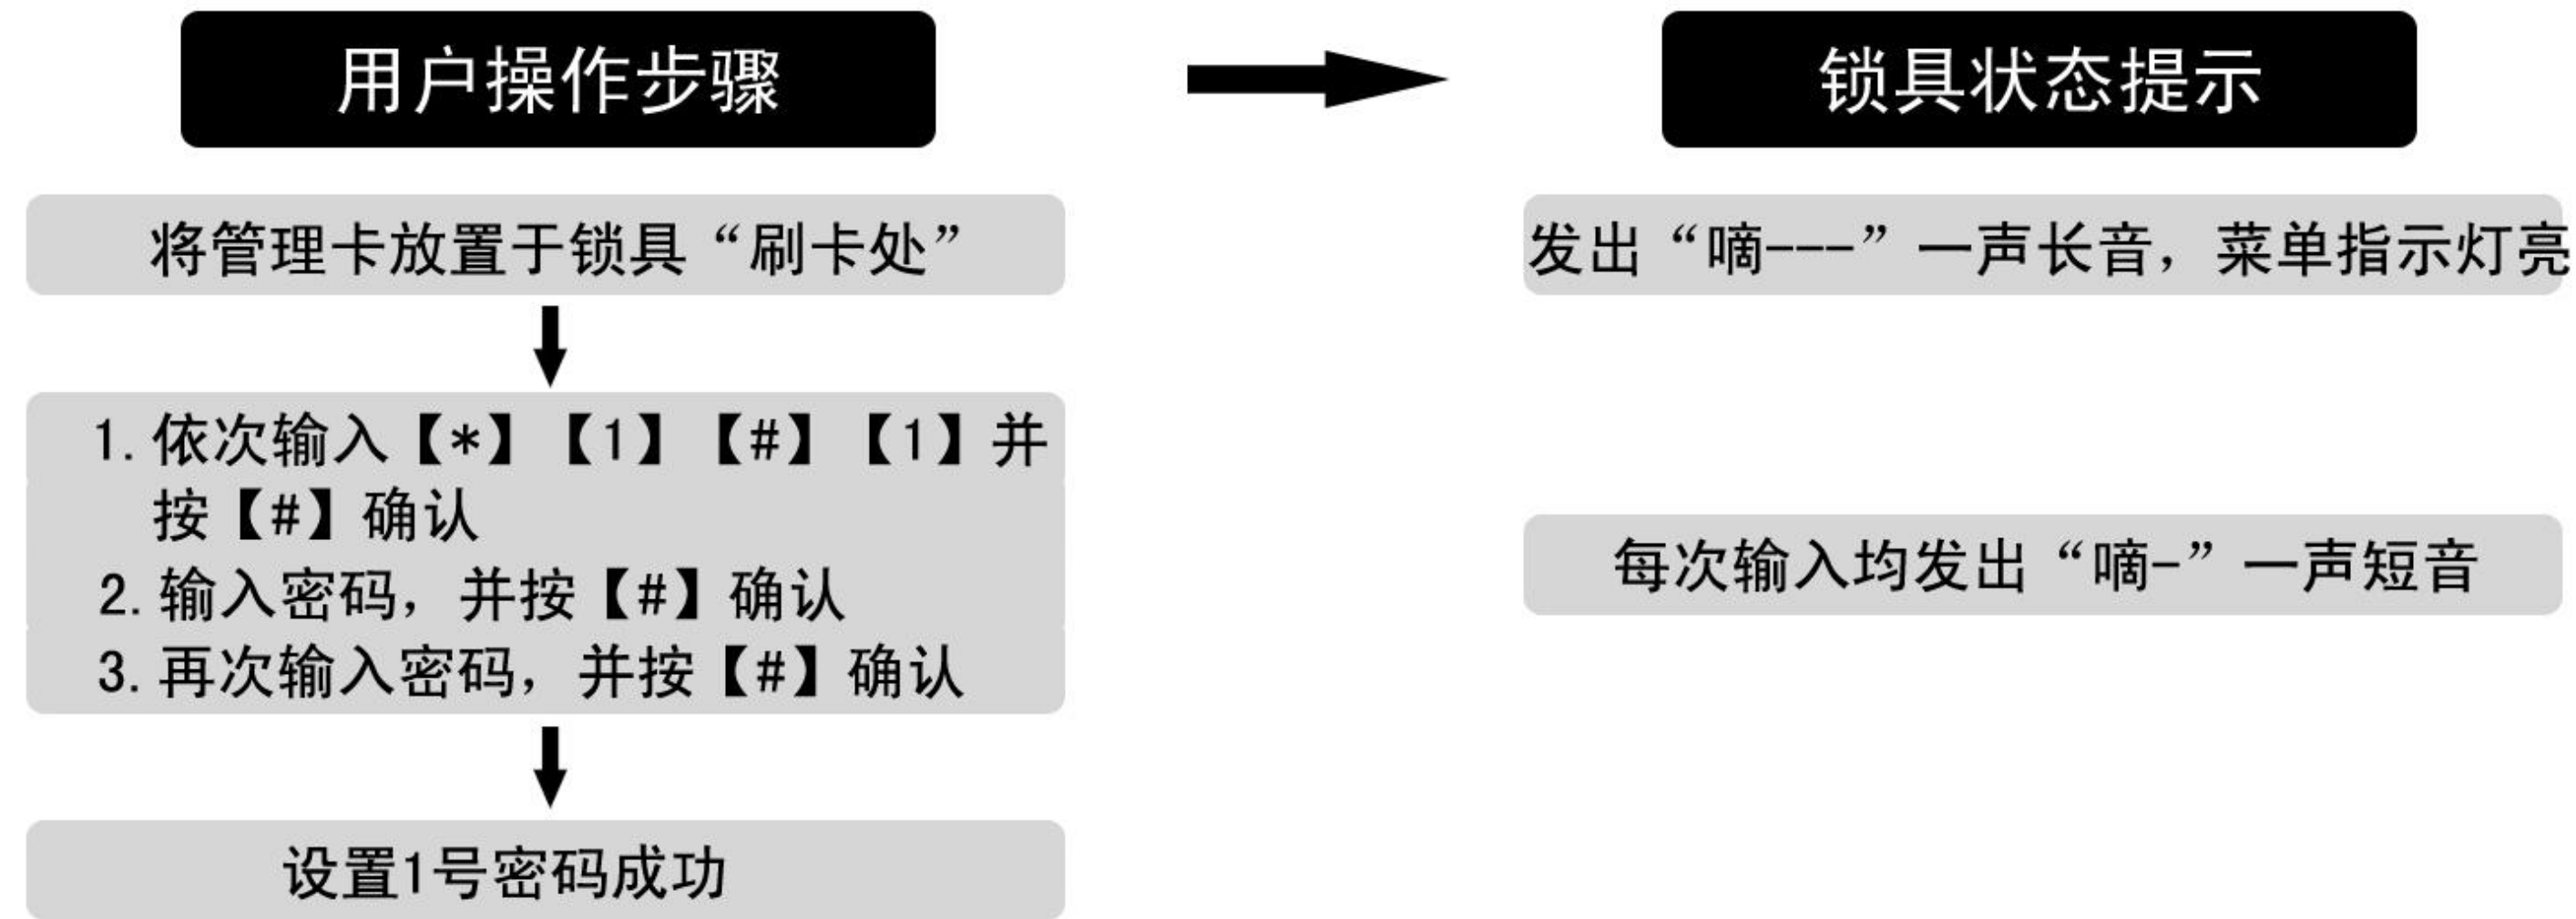

● 密码共有五组可设，分别为

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 【*】 | 【1】 | 【#】 | 【1】 | (1号密码操作码) |
| 【*】 | 【1】 | 【#】 | 【2】 | (2号密码操作码) |
| 【*】 | 【1】 | 【#】 | 【3】 | (3号密码操作码) |
| 【*】 | 【1】 | 【#】 | 【4】 | (4号密码操作码) |
| 【*】 | 【1】 | 【#】 | 【5】 | (5号密码操作码) |

注：若密码输入为0000，则表示关闭该组密码功能。

五、密码开关与修改

用户操作步骤

将管理卡放置于锁具“刷卡处”



- 1. 依次输入【*】 【2】 【#】 进入开关密码功能选项
- 2. 输入【0】 并按【#】 确认则关闭总密码开门功能
 输入【1】 并按【#】 确认则打开总密码开门功能

将管理卡放置于锁具“刷卡处”



- 1. 输入要操作的一组密码操作码并按【#】 确认。
- 2. 输入新密码，按【#】 确认。
- 3. 再次输入新密码，按【#】 确认密码修改。



锁具状态提示

发出“嘀——”一声长音，菜单指示灯亮



发出“嘀——”一声长音，菜单指示灯亮



六、智能卡开门

- ★将管理卡放置于锁具“刷卡处”；
- ★“嘀——”一声长音，表示刷卡成功；
- ★“磁——”一声长音后，5秒内转动手柄开门。

七、密码开门

- ★按启动键启动锁具；
- ★按【*】键后输入密码（支持掩码），再按【#】键确认；若发出“嘀——”一声长音，表示密码开门成功；
- ★“磁——”一声长音后，5秒内转动手柄开门。

八、钥匙开门

- ★将钥匙插入锁具底部的应急钥匙孔内；
- ★正向转动钥匙90度；
- ★转动手柄开门；
- ★反向转动钥匙90度，拔出。

九、使用应急电源

- 锁具电量耗尽，无法启动，且钥匙不在身边时：
- ★将应急电源与锁具应急电源接口连接。具体操作详见“应急电源使用说明”


十、系统清空

软件清空

- ★将管理卡放置于锁具“刷卡处”；
- ★“嘀——”一声长音，菜单指示灯亮，进入管理菜单；
- ★输入【*】【0】，并按【#】确认，此时键盘灯光闪烁；
- ★再次按【#】确认。如听到“嘀——”一声长音，表示清空成功。

硬件清空


- ★拆下锁具前面板后，用牙签等类似物体插入“格式化孔”；
- ★保持格式化孔内按键一直被按住，若听到“嘀——”一声长音，表示清空成功。

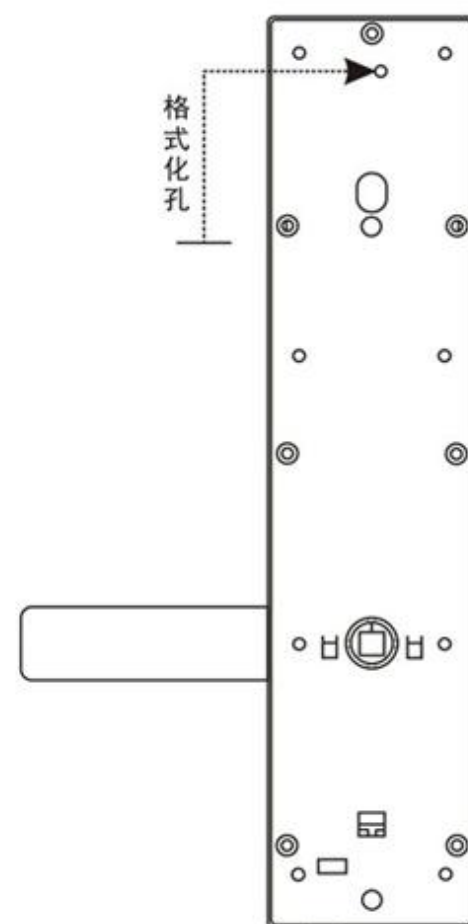

十一、反锁设置


反锁是指将该门处于“保险”状态，是门锁在室外不能被有效的开门方式打开。

- ★设置：在室内旋转内面板上的保险旋扭转180度。
- ★取消设置：将保险旋扭反向旋转180即解除反锁状态。

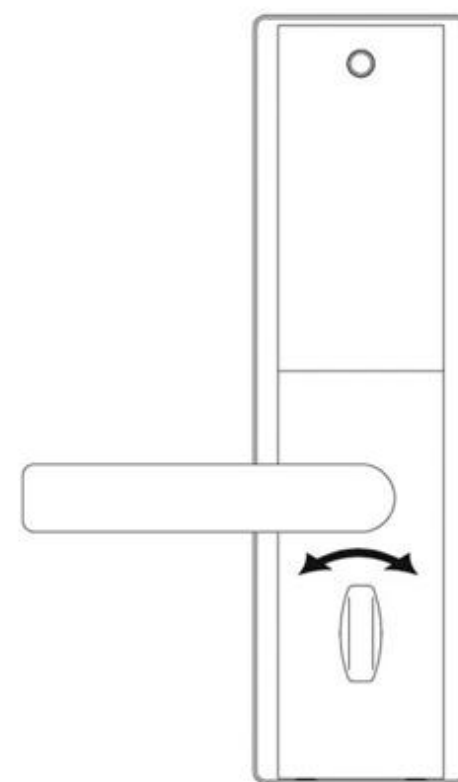


十二、安装程序


● 开孔尺寸（单位：mm）

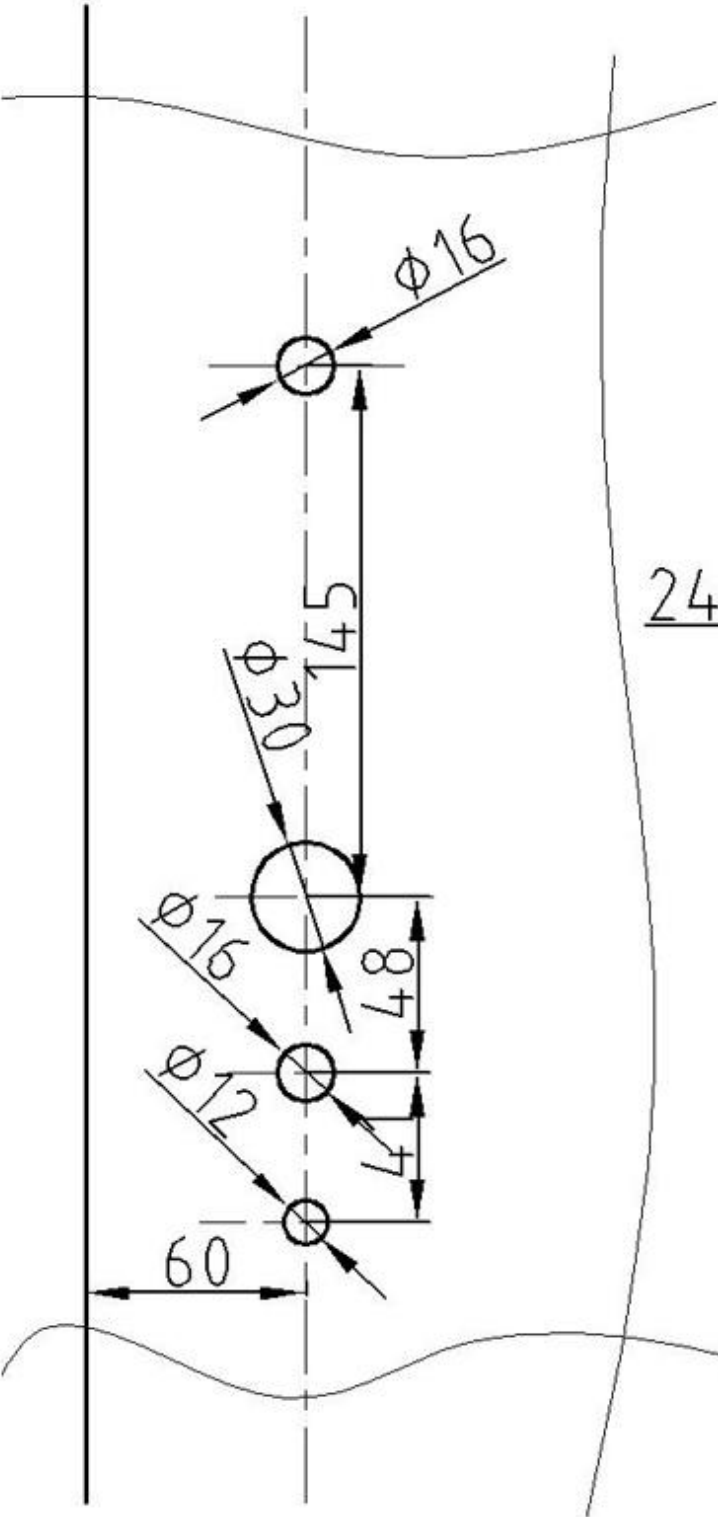

开孔图

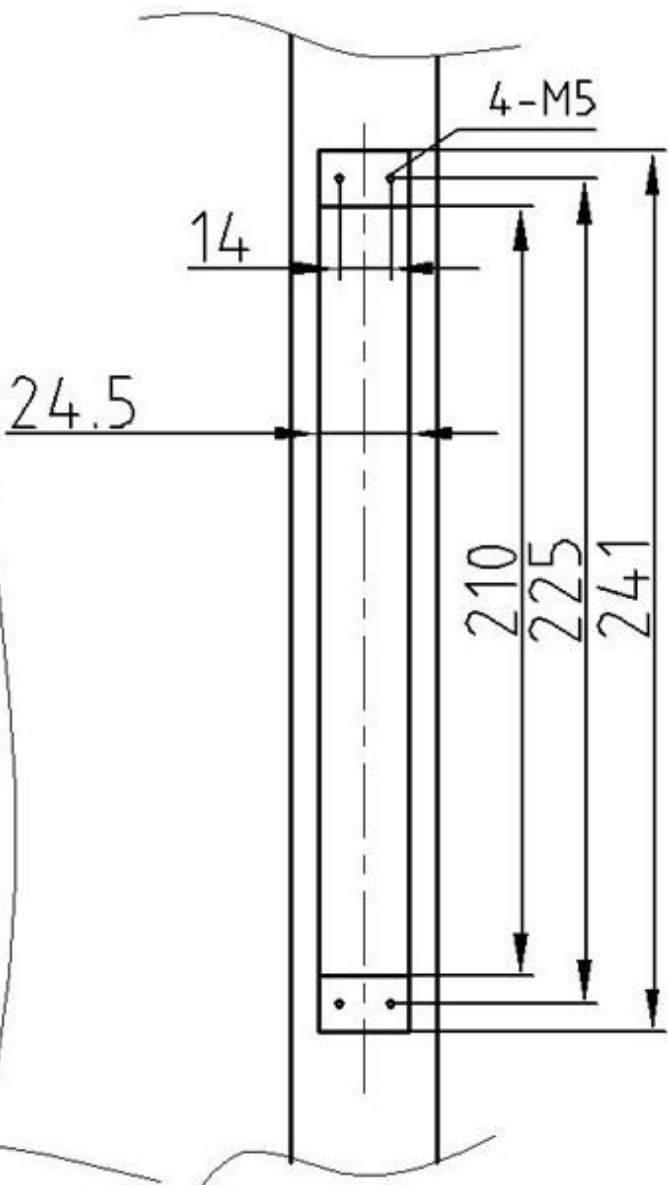


门侧开孔图

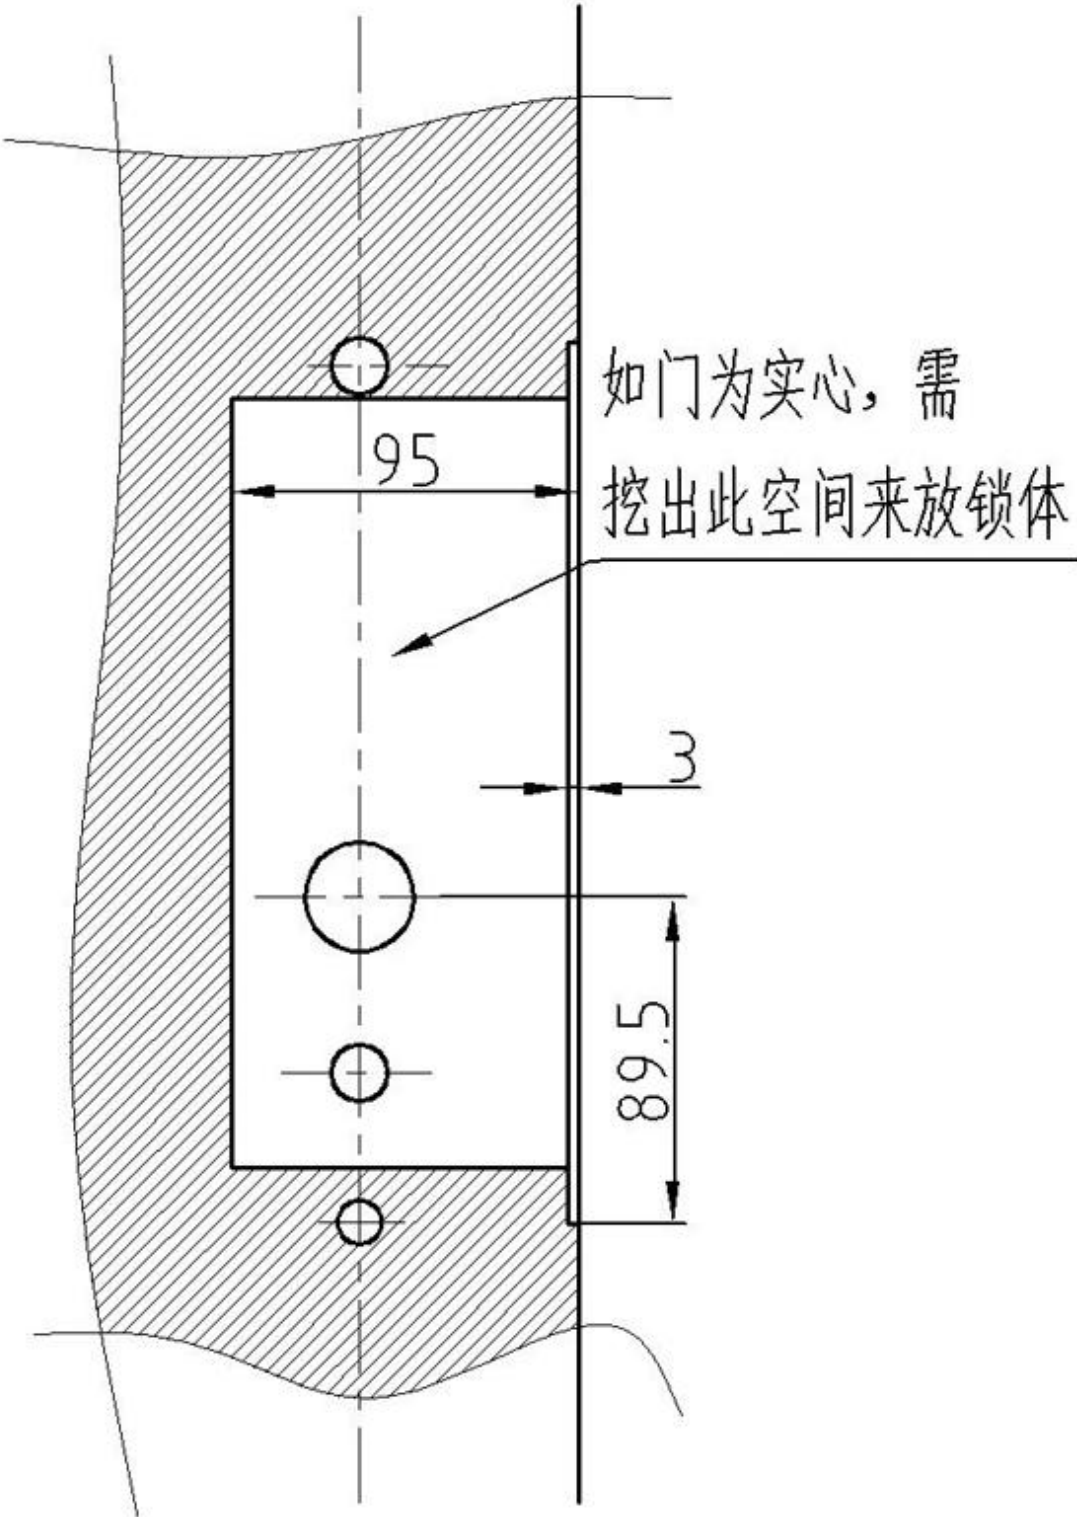


开孔剖面图

如门为实心，需
挖出此空间来放锁体

- 锁体安装：按照上页尺寸开孔完毕后，将锁体放入门侧的孔内，（防盗门需挂好上下天地钩），再用M5螺钉将锁体固定在门侧。

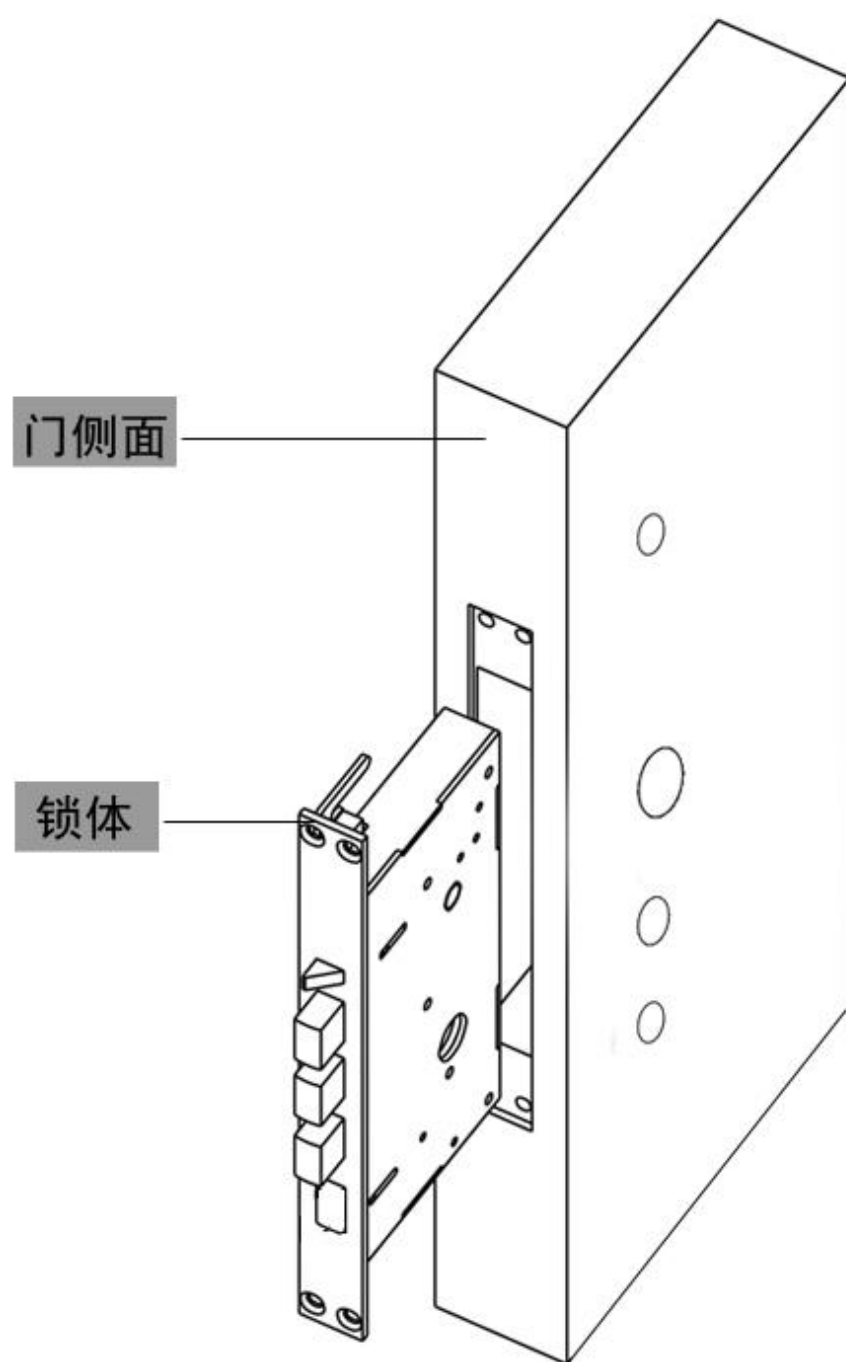

- 前面板安装：1. 将两根连接螺杆拧紧在前面板上。


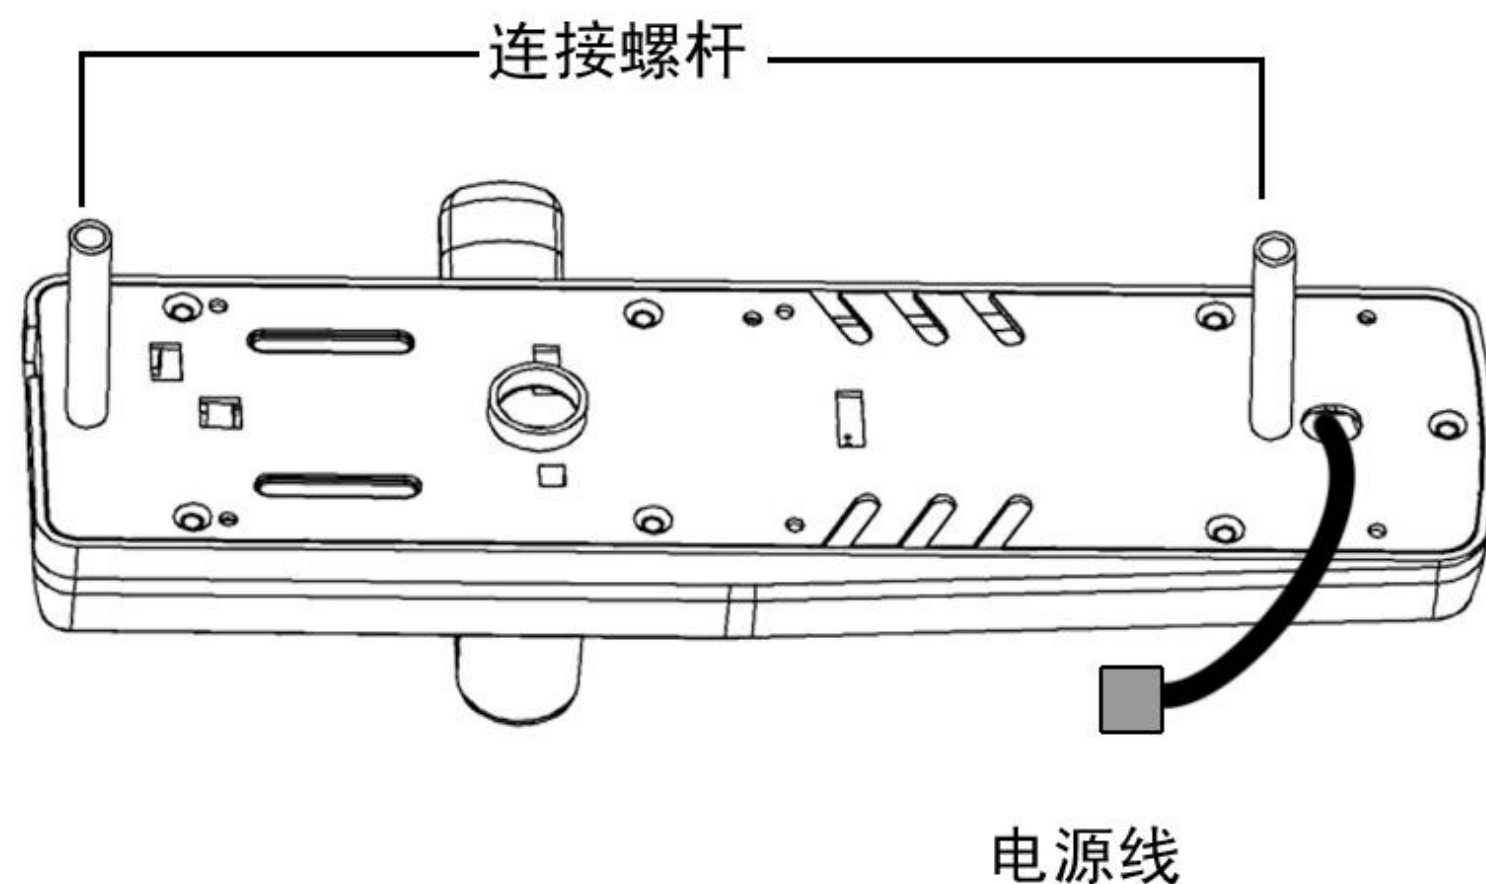


- 2. 套入橡胶垫，将前面板的电源线穿过穿线孔，到门的后方，同时将方棒穿过锁体的方棒孔。


注意：方棒的前端要套在前面板方棒孔内，确保安装中不会脱落。

● 后面板安装：

1. 将后盖板套上橡胶垫，能过两颗M5螺钉与前面板盖板连接并紧固；
2. 将电源线通过接口相接，对齐后面板手柄、方棒弹簧与方棒，将方棒穿入后手柄方棒孔内；

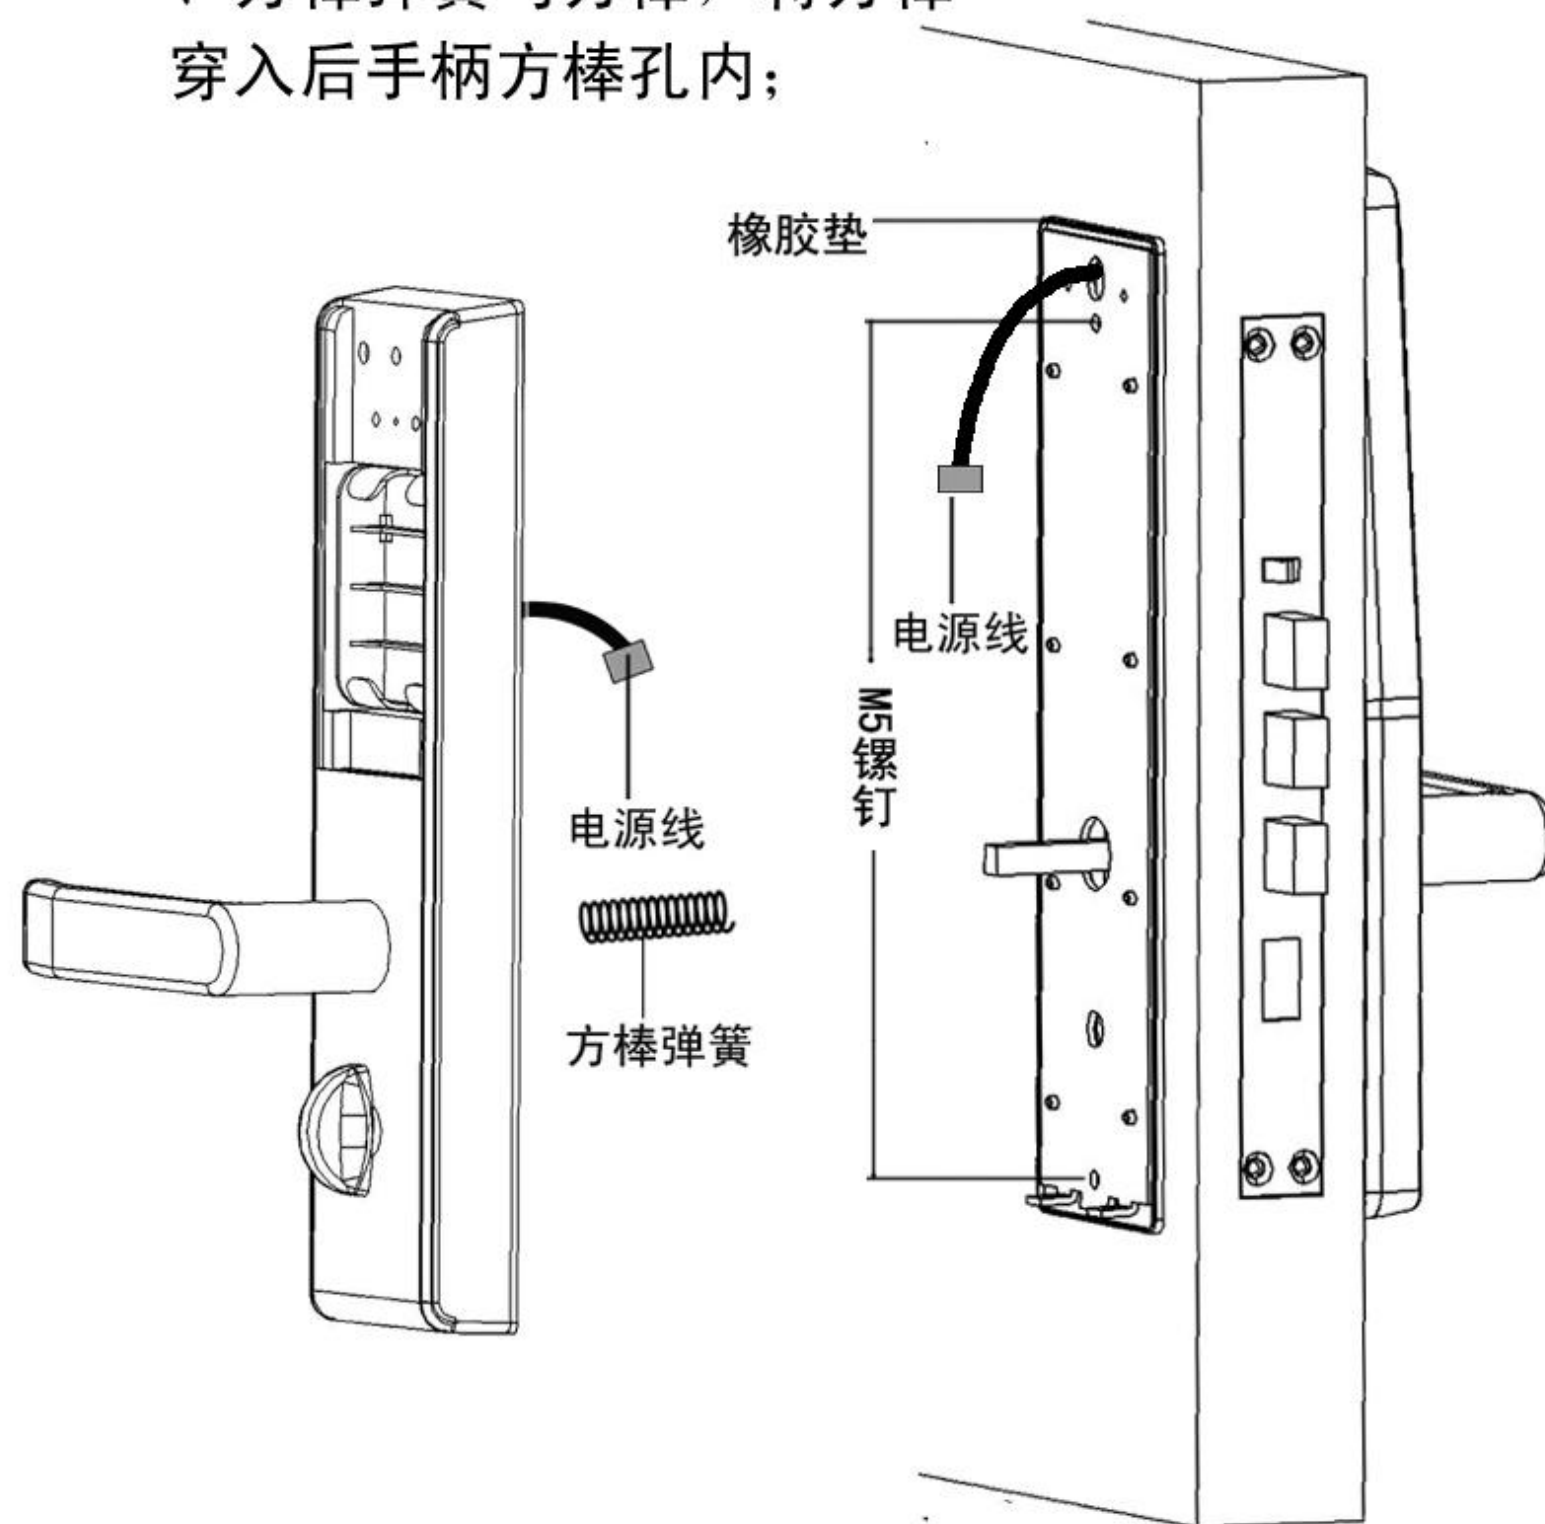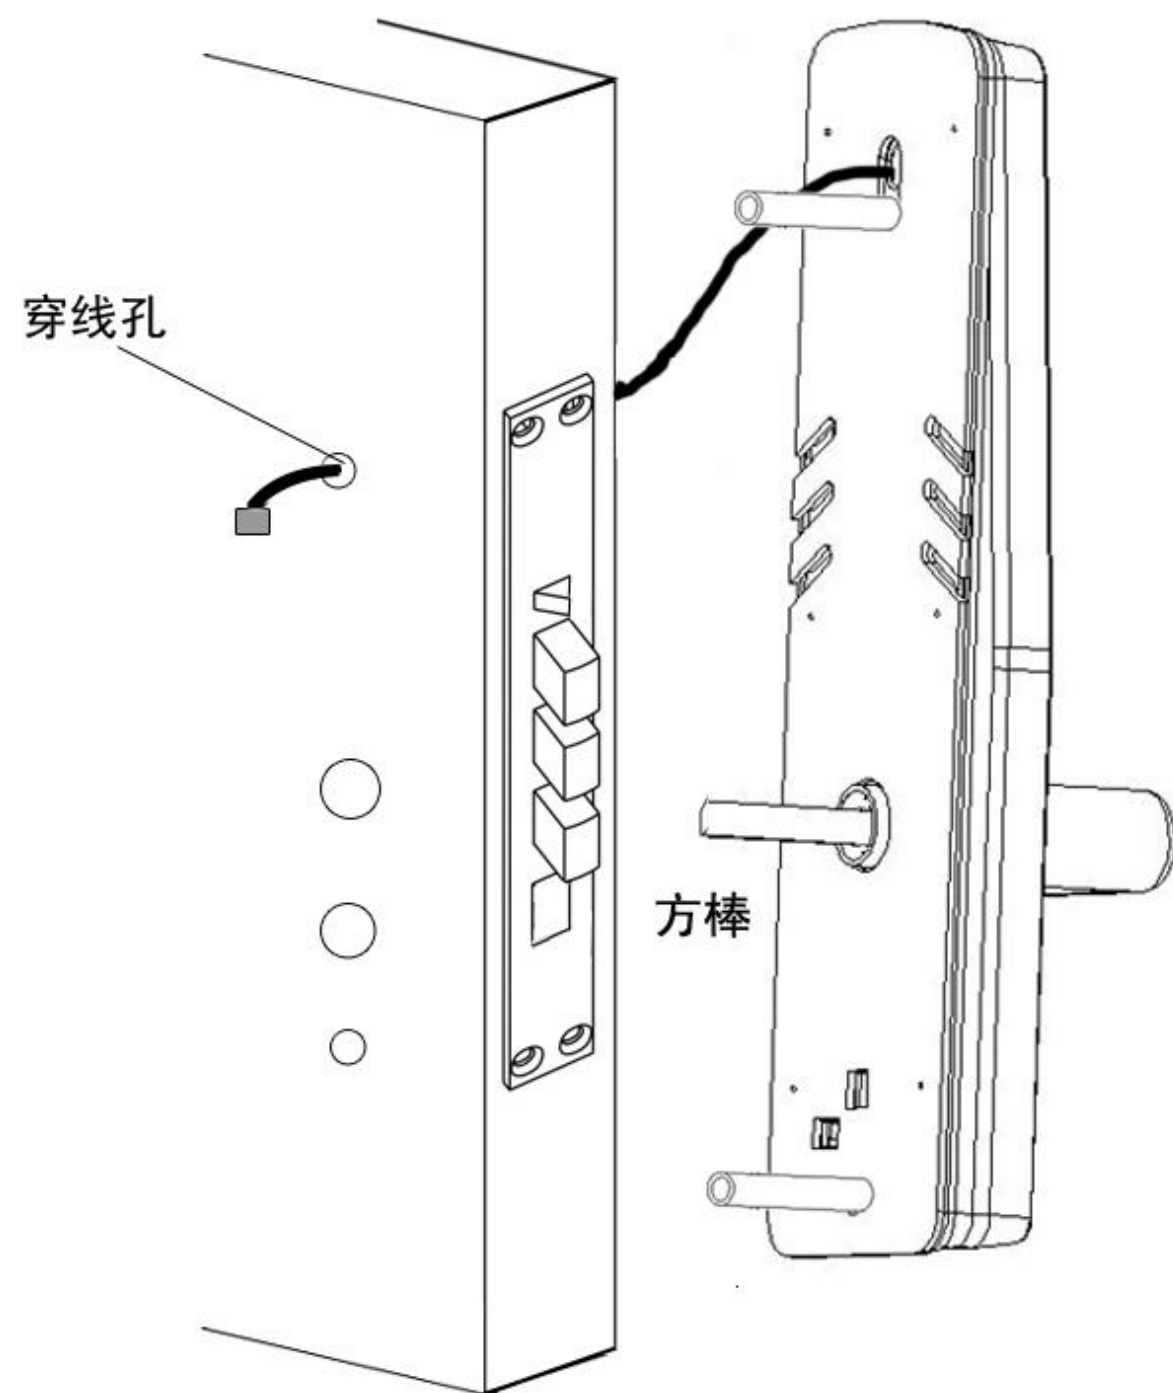


3. 将后面板通过四颗螺钉与后面板盖板拧紧。

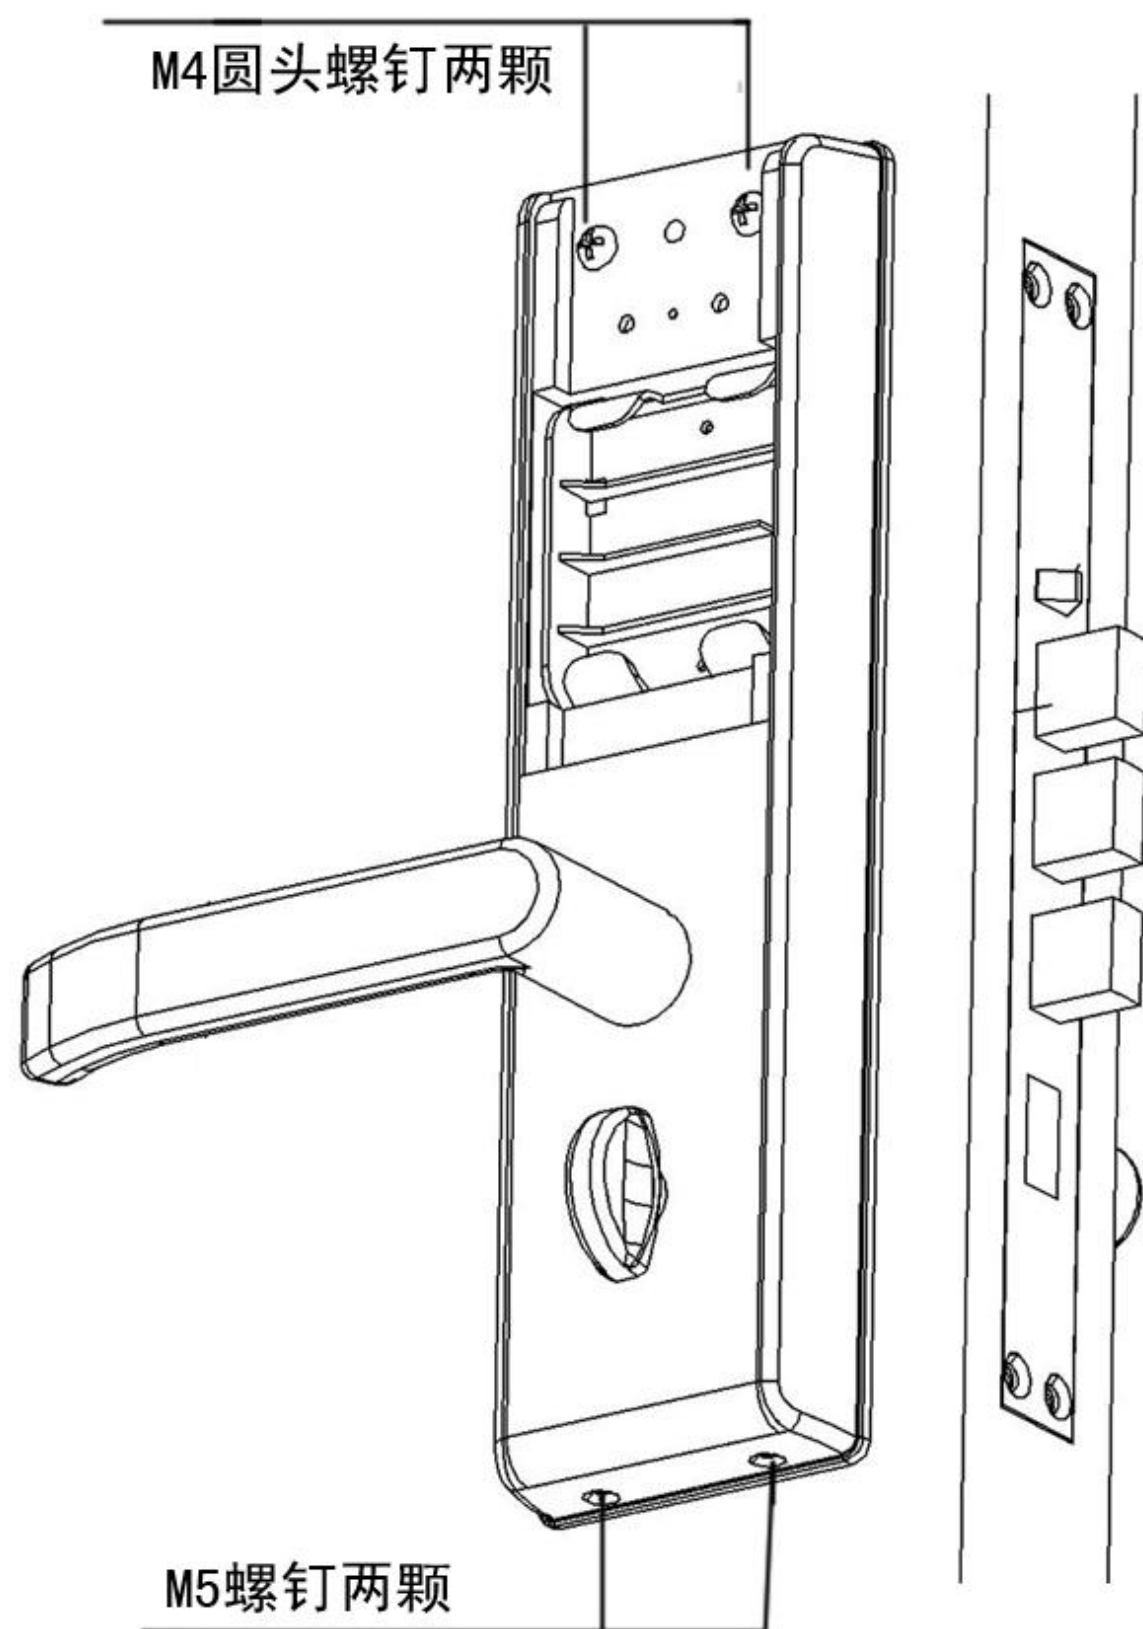

● 电池安装


装入四节电池(注意电池正负极)，装上电池盖，拧紧电池盖螺钉

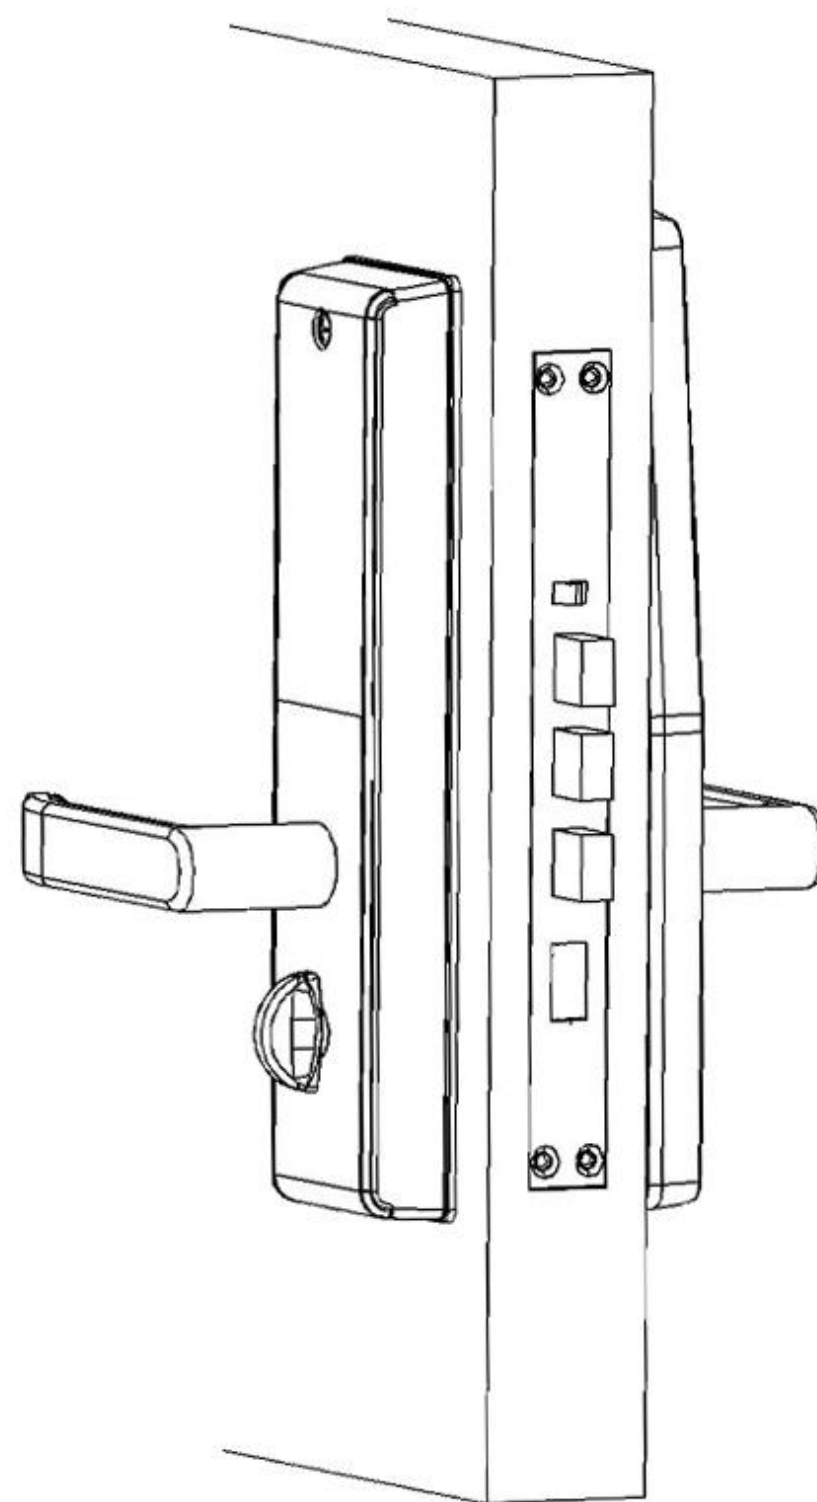

更换电池

电池电量不足时，请及时更换电池，更换操作如下：

1. 拧开电池盒螺钉；
2. 更换电池，注意电池的正负极
3. 重装装上电池盒盖，并拧紧螺钉。

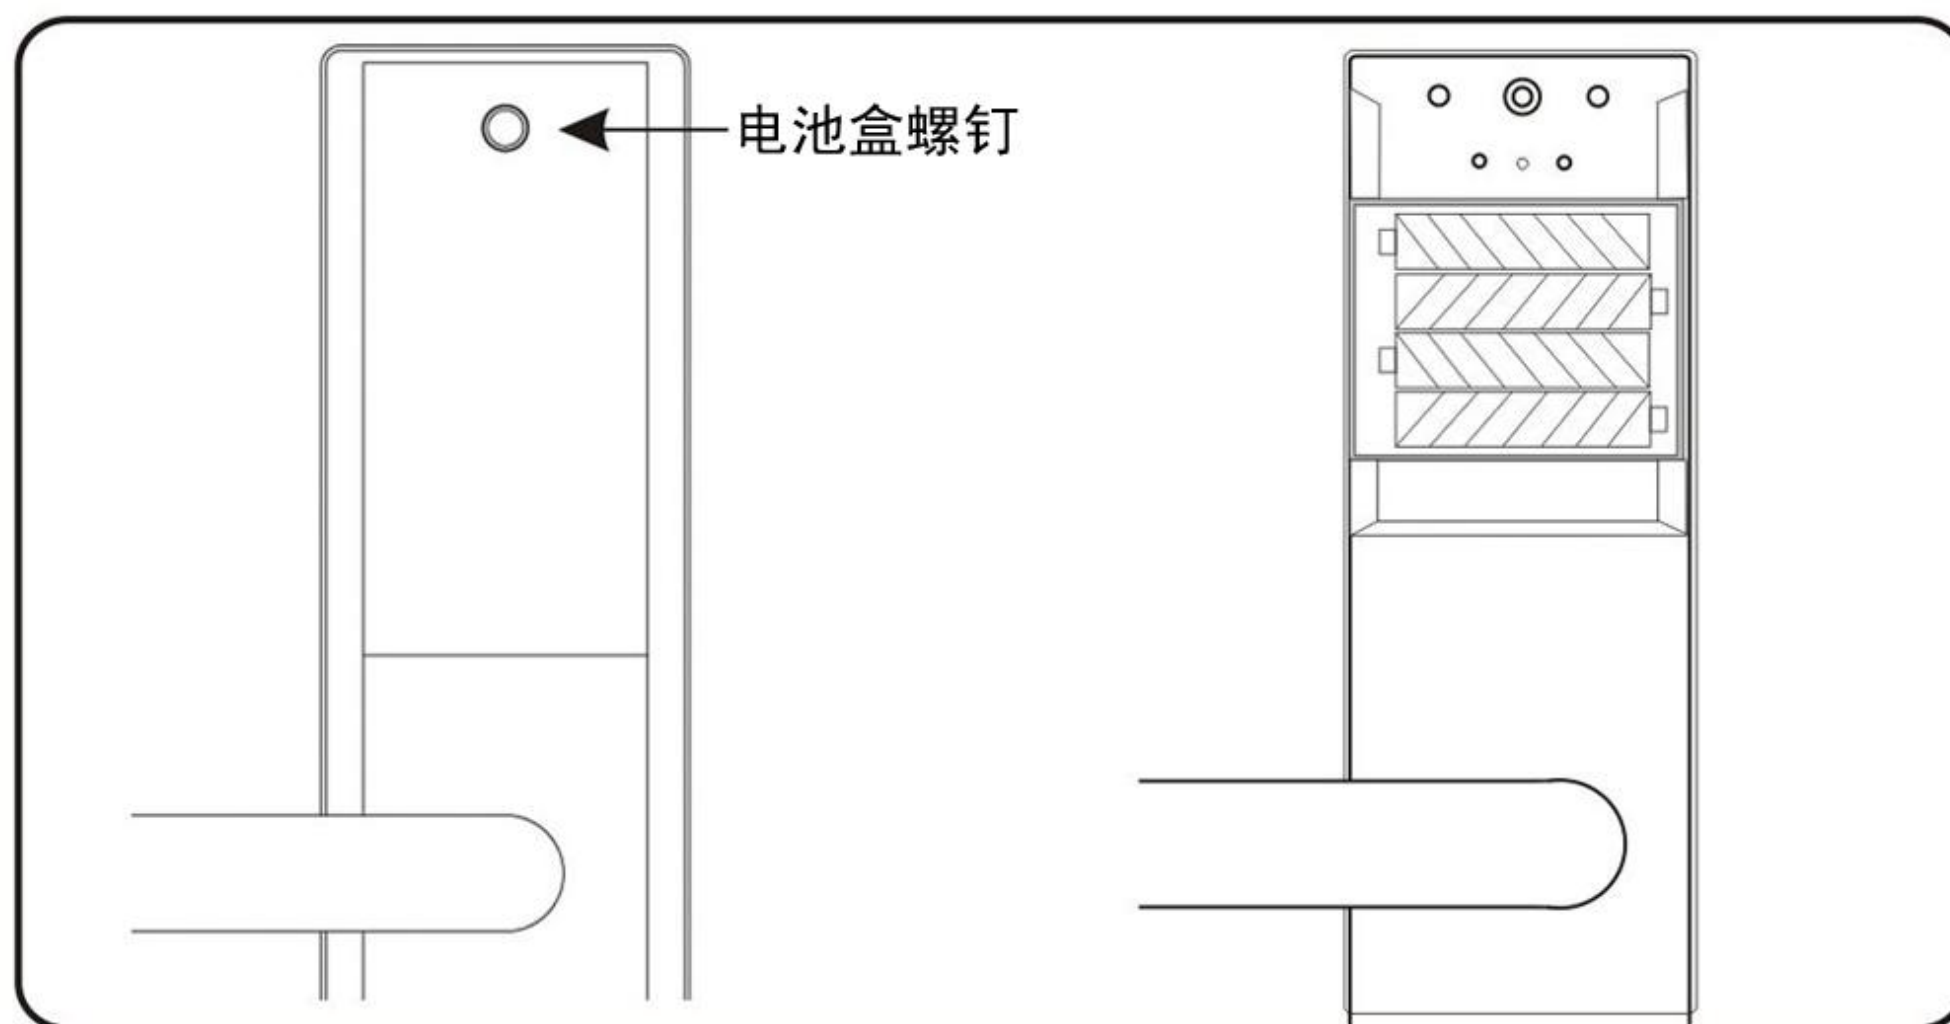

注意事项

感谢您使用本公司智能卡密码锁,为确保最佳使用效果,请仔细阅读本说明书,并妥善保管。

请注意以下事项:

1. 本产品禁止接触到任何液体,勿将本产品暴露于雨水、潮湿环境中。
2. 本产品勿在强电磁干扰、酸腐等恶劣环境下安装或使用。
3. 禁止儿童用作玩具玩耍。
4. 6岁以下儿童或有智力障碍的人请在成人看护下使用。
5. 请勿使用硬物或利器碰击触摸屏面板。
6. 请勿使用化学溶剂清洁本产品,以免损坏表面涂层,用清洁柔软的干布抹擦即可。
7. 禁止火烤本产品,特别是供电电池。电池低电量时,请及时更换并将废旧电池放回指定回收箱,注意保护环境。
8. 机械钥匙务必妥善保管。