




**SFG**® 售后服务专线  
0571-88099727

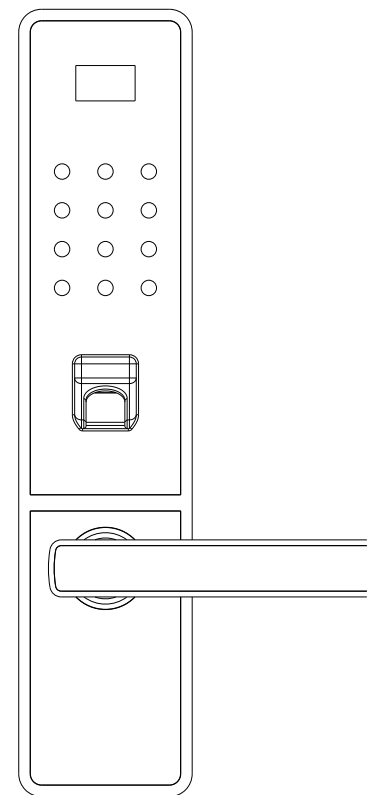

圣非格指纹锁

产品说明书

浙江圣非格科技有限公司

Zhejiang SFG Technology Co., Ltd

中国·杭州 Hangzhou, China

电话 (TEL): 400 006 5816

网址 (Web): <http://www.zjsfg.com>

- 为确保安全及正确使用本产品  
安装、使用本产品前请仔细阅读本手册
- 请妥善保管本手册，以备不时之需

感谢您使用圣非格指纹锁,为了确保获得最佳使用效果,请仔细阅读本手册,并妥善保管,以备后用。

安装注意事项

- 安装前，确保门上的开孔同产品的开孔说明一致并确保门的规格符合产品的要求。
- 安装过程中，勿将本产品暴露在雨水中。

操作注意事项

- 请勿使用硬物或利器碰刮指纹采集窗口。
- 本产品勿在强电磁干扰、酸腐等恶劣环境下使用。
- 禁止火烤本产品，特别是电池。电池电量低时，请及时更换。
- 废旧电池请放回指定回收箱，注意保护环境。
- 请妥善保管好您的密码，不要把密码泄露给其他人。如果您忘记了您的密码，请删除旧的密码，并重新登记新的密码。
- 当您离开家的时候，检查一下门锁是否锁好。
- 不要用很湿的手操作本产品，并确保任何液体不会流入产品内部，这些不当操作会损坏本产品。
- 清洁本产品时，请使用干净柔软的干毛巾，不要使用水或其它任何类型的化学溶剂，如汽油等，以免损坏电子电路，损坏表面涂层。
- 机械钥匙务必放在屋外其它安全的场所。（如车内，办公室等）
- 儿童及智障人士请在成人监护下使用，不可当玩具使用。

声明：

本产品所采集和保存的指纹,仅仅是用户的指纹特征而非指纹图像,如果您对该设备关于人权或者隐私有不同的争议,请谨慎选用。对您采用该设备产生这方面的后果我们不负任何法律责任。

本手册内容遇到技术升级等原因,在印刷上若未作改动,以实物为准并向销售商咨询,或查询公司网站([www.zjsfg.com](http://www.zjsfg.com)),恕不另行通知。

第一章 产品主要参数	
1 产品规格 .....	03
2 装箱清单 .....	03
第二章 功能介绍.....	04
第三章 指纹锁图解 .....	05
第四章 指纹锁使用前说明	
1 初始状态说明 .....	08
2 功能键说明 .....	08
3 指纹的按压方式.....	08
第五章 操作说明	
1 进入管理菜单.....	10
2 录入管理员信息.....	10
3 录入普通用户.....	10
4 录入临时用户.....	10
5 设置临时用户的开锁时间.....	10
6 录入单次密码.....	10
7 修改开锁密码.....	11
8 按编号删除开锁信息.....	11
9 按类型删除开锁信息.....	11
10 删除全部用户信息.....	11
11 恢复出厂设置.....	11
12 日期时间设置.....	11
13 开锁模式设置.....	12
14 常开功能设置.....	12
15 语音功能设置.....	12
16 语言设置.....	12
17 记录查询.....	12
第六章 开门操作	
1 指纹开门.....	13
2 密码开门.....	13
3 刷卡开门.....	13
4 机械钥匙开门.....	13
第七章 其它操作	
1 反锁的设置与取消.....	14
2 低压报警功能.....	14
3 更换电池.....	15
附录.....	16



### 产品规格

- 电源：DC6V(4节1.5V AA <5号> 碱性电池)
- 电池寿命：约1年
- 适用门厚：4-11cm
- 管理信息：10个（指纹或卡或密码）
- 用户信息：290个（指纹或卡或密码）
- 临时用户：5个（指纹或卡或密码）
- 遥控：选配（最多120个）
- 记录容量：256条
- 密码长度：6-10位
- 工作温度：-20℃ ~ +50℃
- 工作湿度：<70%RH

### 装箱清单

名 称	数量\单位
前面板	1块
后面板	1块
产品说明书	1本
锁体	1个
机械钥匙	1包（3把）
电池	4节
合格证	1张
五金配件	1包
开孔纸卡	1张

### -限时功能

可以对保姆等临时用户，进行有效的管理

### -单次密码

可以对上门服务人员，授予单次使用的密码，用过一次后，就会自动失效

### -组合开锁

在安全性要求高的场合，可以采用组合开锁方式，需要2个不同ID一起开锁

### -安全锁定

连续输入错误密码超过5次，则系统自动锁定1分钟，1分钟内系统不响应任何操作


### -密码防窥视

密码支持掩码功能，在正确的密码前后，都可以加入任意符号，防止恶意窥视


### -通道功能

对于办公室等场合，可以使用常开方式（即通道模式），方便人员的进出

S530

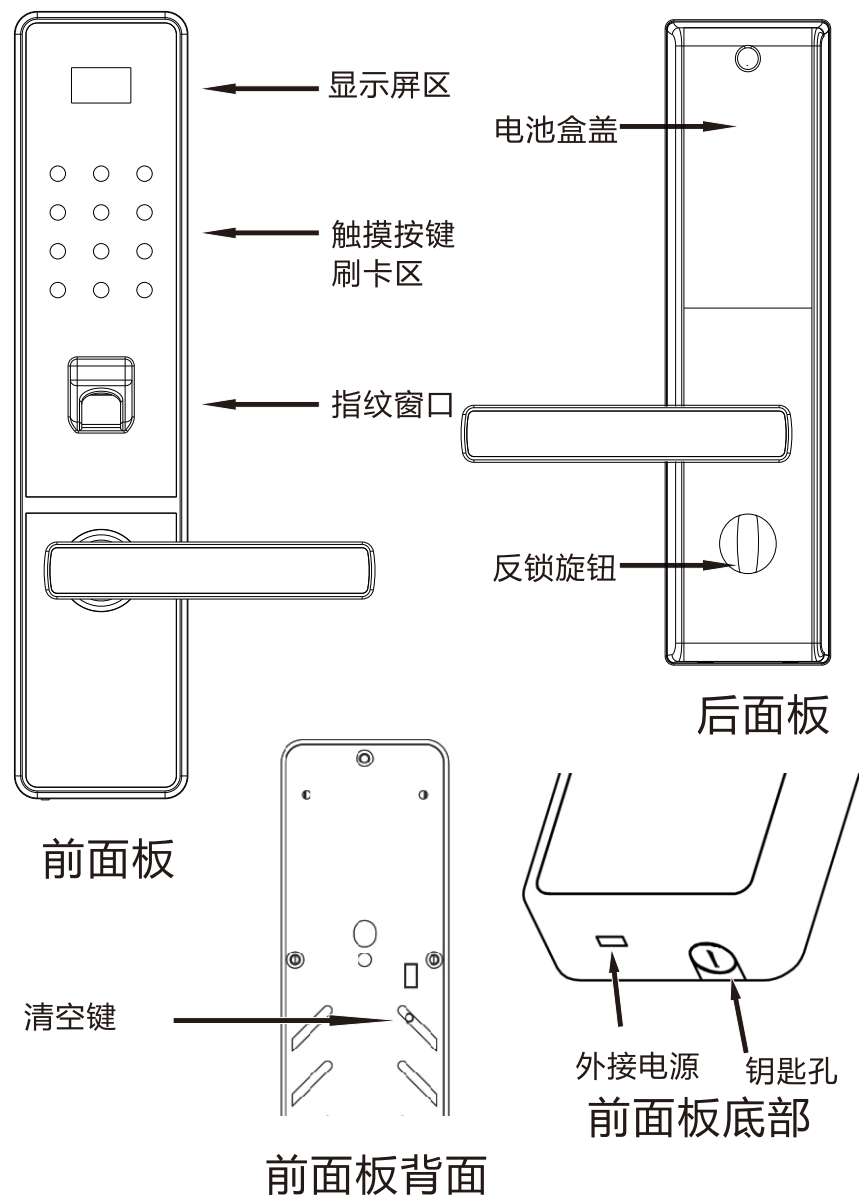


S810

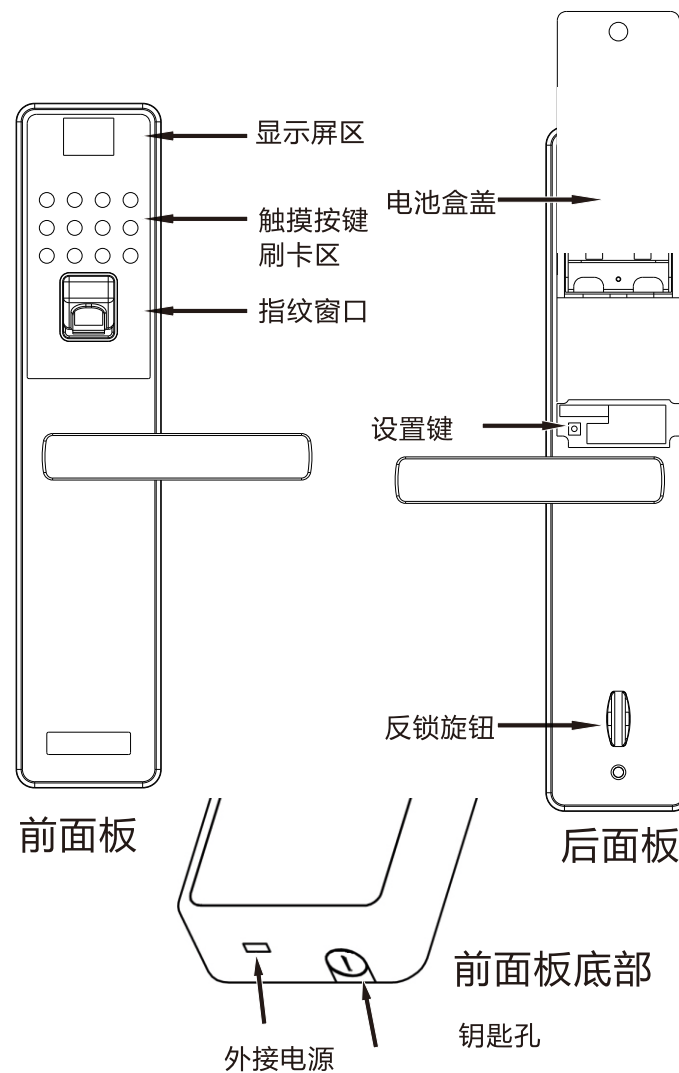



S580

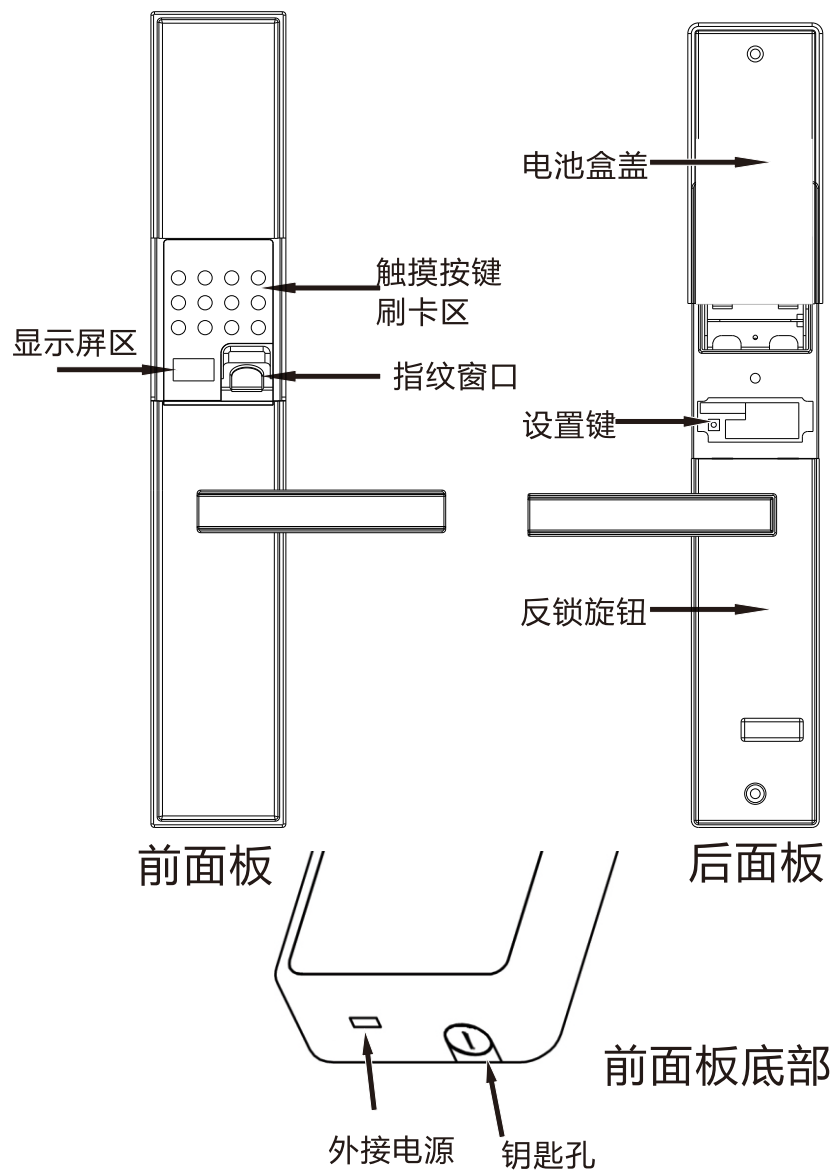

### 初始状态说明

初始状态下,任意指纹可开门

出厂默认管理密码为123456

增加有效管理信息 (指纹或密码或卡) 后, 默认的管理密码失效

注意: 装好锁后, 安全起见, 请及时增加有效管理信息。


### 功能键说明

\*: 取消操作或返回。

#: 确认。

### 指纹的按压方式

将手指倾斜45°紧贴指纹识别窗上不动并略向下用力, 如下图所示:

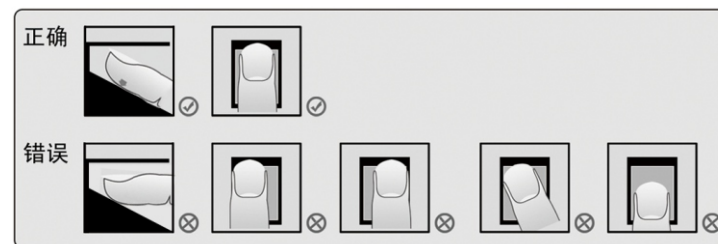

注意:

·请采用正确的指纹按压方式, 本公司不承担由于用户操作不正确, 导致识别困难而影响使用的责任。

·使用中, 应注意保护指纹窗, 避免硬物划伤。




提示：

- 1).登记指纹时，在常温下登记即可，无须特意清洗登记手指，登记时稍用力，将手指正确的放在指纹采集窗上，时间不少于1秒。  
左右手请至少各注册三枚；
- 2).如果手指比较干燥，可将需要登记的手指在额头部位轻轻擦拭、或对手指哈气等方法，湿润手指后进行采集。对于手指比较干燥的用户，建议在冬夏两季分别再次登记指纹；
- 3)..临时性指纹请及时删除。

S810、S580换向方法：

- 1.产品出厂时手柄是居中的，安装时先将手柄拨动到需要的方向，如图所示（以右开为例，左开方向相反）

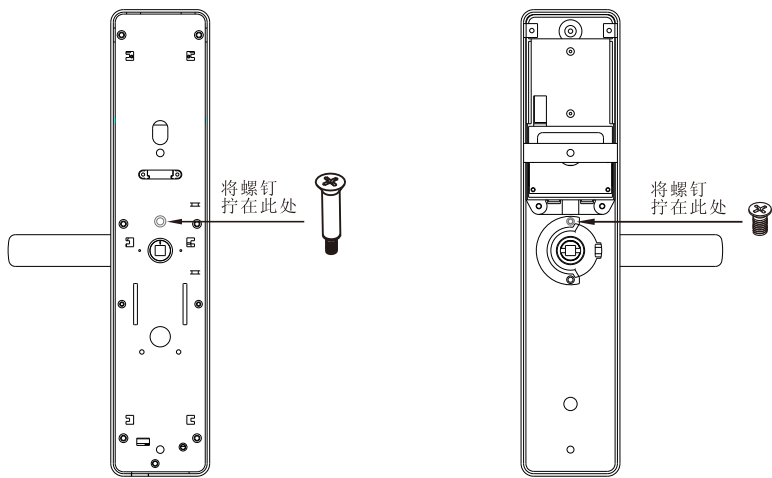

- 2.拧上固定螺钉，方向固定完成。

### 进入管理菜单

方式一：点亮触摸屏→按“\*” + “#” 键，进入管理员验证状态，提示“输入管理员信息”，管理员验证以后，即进入管理菜单。

方式二：短按设置键，进入管理员验证状态，提示“输入管理员信息”，管理员验证以后，即进入管理菜单（530不适用）。

### 录入管理员信息

进入菜单→录入开锁信息→录入管理员→输入指纹或密码或卡→操作成功。

▲ 注：管理员信息，可以是指纹或密码或卡，指纹，卡片和密码均不能重复录入，密码 位数为6-10位。

### 录入普通用户

进入菜单→录入开锁信息→录入普通用户→输入指纹或密码或卡→操作成功。

### 录入临时用户

进入菜单→录入开锁信息→录入临时用户→录入临时用户→录入指纹或密码或卡。

### 设置临时用户的开锁时间

进入菜单→录入开锁信息→录入临时用户→设置开锁时间→开锁时段1/开锁时段2/开锁时段3→录入开始时间和结束时间。

### 录入单次密码

进入菜单→录入开锁信息→录入临时用户→录入单次密码→输入密码。

▲ 注：单次密码，使用一次以后就会失效，需要重新设置。



### 修改开锁密码

进入菜单→修改开锁密码→输入始密码→录入新密码→再次录入新密码。

### 按编号删除开锁信息

进入菜单→删除开锁信息→按编号删除→输入编号→#号键确认删除。

### 按类型删除开锁信息

进入菜单→删除开锁信息→按类型删除→选择类型（删除普通用户/删除临时用户/删除单次密码）→#号键确认删除。

### 删除全部用户信息

进入菜单→删除开锁信息→删除全部→#号键确认删除。

▲ 注：管理员信息只能编号删除。

### 恢复出厂设置

方式一：进入菜单→系统设置→恢复出厂设置→输#号键确认

方式二（S580,S810）：长按后面板的设置键约5秒钟，根据提示操作

方式三（S530）：长按前面板的清空键约5秒钟，根据提示操作

### 日期时间设置

进入菜单→系统设置→日期时间设置→输入时间。

### 开锁模式设置

单一开锁：进入菜单→系统设置→开锁模式设置→启用单一开锁

组合开锁：进入菜单→系统设置→开锁模式设置→启用组合开锁  
此模式下，任意两个不同编号的指纹或卡或密码组合才能开门。

### 常开功能设置

关闭常开：进入菜单→系统设置→常开功能设置→关闭常开功能

打开常开：进入菜单→系统设置→常开功能设置→打开常开功能  
使用时，打开常开功能以后，每次开门以后，按数字键1，则本次不再锁门；

### 语音功能设置

打开语音：进入菜单→系统设置→语音开关设置→打开语音功能

关闭语音：进入菜单→系统设置→语音开关设置→关闭语音功能

### 语言设置

进入菜单→系统设置→语言设置→选择语言（中文简体/中文繁体/英语）

### 记录查询

按顺序查询：进入菜单→开锁记录查询→按顺序查询

按时间查询：进入菜单→开锁记录查询→按时间查询→输入时间



### 指纹开门

将手指放进指纹采集窗内，指纹窗亮起后，等待指纹通过后开门。

### 密码开门

触摸键盘启动锁具，输入有效的密码，等待密码通过开门

注：密码支持掩码功能，即可在正确密码的前后，输入任意数字。

### 刷卡开门

将卡片放入刷卡区域(键盘区)，等待卡片识别，通过则开门。

### 机械钥匙开门

将机械钥匙插入指纹锁底部的应急机械钥匙孔后：

- 逆时针转动钥匙90度。
- 转动手柄开门。
- 顺时针转动钥匙90度，拔出。



注：不建议在钥匙开门的状态下，使用电子方式开启锁具，使用完的钥匙，请及时保管好。


机械钥匙务必放在屋外其它安全的场所。（如车内，办公室等）

### 反锁的设置与取消

【反锁】是指将该门处于“保险”状态，是门锁在室外不能被有效的指纹或应急钥匙打开。

设置：在室内旋转内面板上的反锁旋钮180度。

取消：将反锁旋转反向旋转即可解除反锁状态。

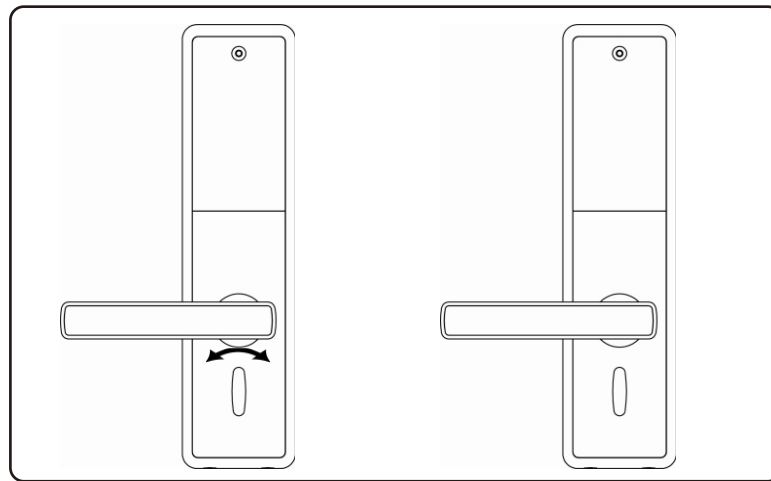

### 低压报警功能

当电池电量不足的时候，屏幕会显示“请更换电池”，语音也会做相应提示，听到提示后，请尽快更换电池。






## 更换电池

电池电量不足时，请及时更换电池。如图：

拧开螺丝，卸下电池盒盖；

更换电池，注意电池的正负极；

重新装上电池盒盖，并拧紧螺丝。

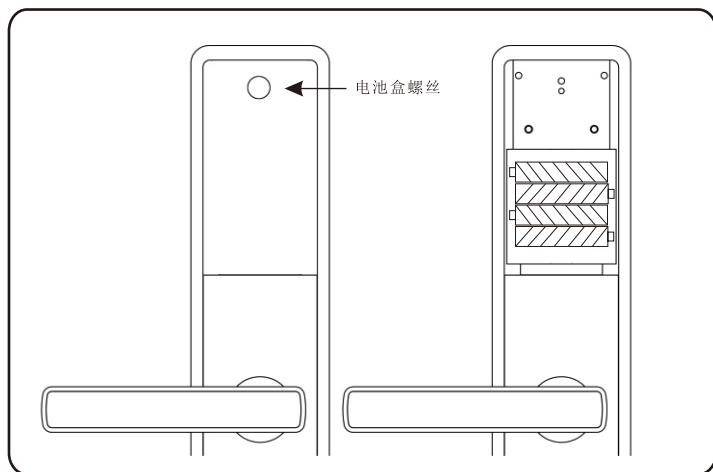

## 产品保修卡

(请用户自行妥善保管)

产品型号:	产品条码:
经销商名称:	
购买时间:	
备注:	
经销商签字: (盖章)	

沿虚线剪开，请认真填写，寄回我司



## 用户回执卡

(购机后请尽快寄回)

产品名称:	指纹锁	产品型号:
产品条码:		
产品使用场合	<input type="checkbox"/> 家用 <input type="checkbox"/> 商用 <input type="checkbox"/> 其它.....	
经销商	名称:	购买日期: 年 月 日
购买渠道	<input type="checkbox"/> 经销商推荐 <input type="checkbox"/> 朋友介绍 <input type="checkbox"/> 媒体广告	
	<input type="checkbox"/> 互联网 <input type="checkbox"/> 其他.....	
用户资料	姓名:	电话:
	地址:	
	邮编:	E-mail:
备注:		



### 一、根据国家有关法规，实行全面三包

凡购买圣非格指纹锁的用户，将根据国家有关法规享受三包服务。

### 二、保修原则

1. 在正常操作使用情况下，出现故障，未擅自拆除，一年内保修；
2. 下列情况下不实行三包，但是提供维修服务，售后服务商可收取材料成本费和服务费：
  - a. 自购买起超过一年的；
  - b. 无产品保修卡及有效购买凭证的，但能够证明该产品在保修期内的除外；
  - c. 产品保修卡和购买凭证与产品不相符合或者涂改者；
  - d. 人为因素造成的损坏，包括不可抗力、非正常工作环境、不按说明书使用引起的损坏等；
  - e. 用户私自拆机、自行维修、改装或非经本公司授权单位维修；
  - f. 用户钥匙遗失以及电池能量消耗。

### 三、保修方法

1. 维修时，必须凭保修卡和有效的购买凭证；
2. 您可以到本公司全国联保网络的任一联保点进行维修；
3. 您也可以直接与我公司客户服务部进行联系；
4. 一年保修期内，对符合保修条件的实行免费维修、免费更换配件；对于非保修范围内的提供维修服务，收取材料成本费，参照地方劳动资费收取上门服务费。

### 尊敬的用户：

非常感谢您对我公司产品的信赖和支持。为了体现我公司的服务承诺，让您享受贴心的服务，免除您的后顾之忧，我公司将在电脑服务系统中建立您的档案资料库，让您成为我们的VIP会员，并实行加密管理。

请您在购买我公司的产品后，填写《用户回执卡》，并在一个月内将其寄回我公司客户服务部，以便我们存档并建立您的个人档案。该信息可在您的产品保修卡或购物凭证遗失时，仍可通过用户档案获得保修。

衷心希望我们的产品和服务能为您尊享品质生活而倍增精彩！